삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S *1588-7285*

■ 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000

080-022-3000

한국A/S 우수기업
국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐단말기 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐단말기는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-12533A 2006/12 Rev.1.1

SAMSUNG

삼성애니콜

DMB Navigation
사용설명서 (STT-D370)

- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대단말기를 올바르게 사용하세요.
- 안전을 위해 먼저 필요한 설정 및 조작을 마친 후 운전을 시작하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대단말기의 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대 단말기의 소프트웨어는 사용자가 직접 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

KBS MOZEN TPEG

안전을 위한 경고 및 주의 사항

전원 관련-감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 단말기를 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

운전 중 단말기 사용 관련

- 운전 중 단말기 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.
- 운전 중 길 안내 화면을 볼 때는 안전운전에 유의하세요. 지속적인 화면 주시는 교통 사고의 원인이 됩니다.
- 반드시 실제 교통 규제 및 도로 상황에 따라 주행해 주세요. 길 안내 모드에서 제공되는 길 안내는 사고나 갑작스런 천재지변 또는 지도 정보의 변경, 오류 등으로 인해 실제 상황과 다를 수 있습니다.
- 실제 현지의 교통 규제 및 도로 상황에 따르지 않아 발생한 사고 또는 차량을 정차시키지 않은 상태에서 단말기를 조작해 발생한 사고는 당사에서 손해 배상을 하지 않습니다.
- 운전 중 단말기의 조작은 법으로 금지됩니다. 자동차 운전 중에 단말기를 조작하면, 전방 부주의로 인해 심각한 교통사고의 원인이 될 수도 있습니다. 안전을 위하여 차를 안전한 장소에 정지시킨 후 단말기에 필요한 설정 및 조작을 마치고 운전을 시작하세요. 운전 도중 단말기 조작으로인해 발생한 사고는 당사에서 손해 배상을 하지 않습니다.
- 운전 중 DMB 시청은 법으로 금지되어 있습니다. 자동차 운전 중에 DMB 또는 동영상을 시청하게 되면, 전방 부주의로 인해 심각한 교통사고의 원인이 될 수도 있습니다. 안전을 위하여 차를 안전한 장소에 정지시킨 후 DMB 시청에 필요한 조작을 마치고 정지상태에서 시청해 주십시오. 운전 도중 DMB 또는 동영상 시청으로 인해 발생한 사고는 당사에서 손해 배상을 하지 않습니다.
- 운전 중 스테레오 헤드셋을 사용할 경우, 위험을 알리는 외부의 경적 등을 들을 수 없어 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 블루투스 연결 및 조작을 할 경우 반드시 차량을 안전한 곳에 정차한 후 사용하세요.

단말기 사용 장소에 관하여

- 전자 제품을 사용하는 곳에서는 단말기를 주의하여 사용하세요.
  - 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 단말기의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다. 심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 단말기을 사용하지 마세요.
  - 단말기를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 단말기의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
  - 꼭 단말기를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
  - 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 사용하세요. 고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
  - 만일 의료 제품을 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요. 일부 보청기는 단말기의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
  - 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 단말기의 전원을 끄세요.
  - 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 단말기 전원을 끄세요.
  - 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요. 자동차 안의 전자 시스템은 단말기의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기 탑승 시에는 단말기의 전원을 끄세요. 기내에서 단말기를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 단말기 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 단말기의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

- 일반 승용차 시거잭 12V 전용입니다.
- 운전 방해가 되는 곳에 장착하지 않습니다. 시야를 가리거나 핸들조작에 방해가 되어 교통사고의 원인이 됩니다.
- 적당한 음량으로 사용합니다. 단말기를 인수 후 적당한 음량의 크기로 조절하여 사용합니다. 갑작스런 길 안내 서비스의 음성안내가 노약자를 놀라게 하거나 또는 위험을 알리는 외부의 경적소리 등을 들을 수 없어 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 단말기 및 악세사리 등은 어린이의 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 단말기의 고무마개 등을 입에 넣을 시 동물과 어린이가 치명적인 상처를 입을 수 있습니다. 질식, 식도걸림 등의 위험이 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 단말기, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요. 단말기에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 걷거나 이동 중일 때 단말기 사용에 주의하세요. 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.
- 단말기는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요. 습기 또는 액체 성분은 단말기의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 단말기의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 단말기 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 단말기 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 단말기가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 단말기를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 먼지가 단말기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요. 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.
- 외부 전원 제거 시 GPS 전원 설정이 OFF인 경우 길 안내를 받을 수 없습니다. 단말기 구입 시 또는 초기화한 후에는 OFF로 설정되어 있으므로 필요한 경우 설정을 바꾸세요.(136쪽) 길 안내를 실행하지 않을 때는 소모 전류가 크므로 GPS 전원을 꺼두는 것이 좋습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

- 단말기는 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
  자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.
- 단말기 화면이 직사광선에 장시간 노출되지 않도록 주의해 주세요.
  고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 단말기 화면은 손가락 또는 전용 스타일러스를 이용하여 터치하십시오.
  날카로운 송곳, 못 등으로 사용 시 단말기가 손상될 수 있습니다.
- 단말기 화면에 무거운 것을 올려놓거나 충격을 주면 깨질 수 있습니다.
- 흡착식 받침대의 고무판에 흠집이 나거나 먼지가 묻지 않도록 관리해야 합니다.
  흡착식 받침대를 빈번하게 탈부착하면 받침대의 흡착력이 떨어질 수 있습니다.
- 단말기에 스티커 부착 및 색을 칠하지 마세요
  고장이 될 수 있으며 수신에 문제가 생길 수 있습니다.
- 단말기를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
  - 단말기를 청소할 때는 부드러운 천을 이용하여 가볍게 닦으세요.
  - 단말기를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요
- 단말기, 배터리 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
  그렇지 않을 경우, 단말기의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다. 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.
- 단말기는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
  단말기가 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
  배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 단말기를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
  단말기의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고,
  내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 단말기를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
  넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 단말기를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
  자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 단말기가 작동하여 배터리가 방전 될 수 있습니다.
  신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 단말기의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 단말기 설치 시 차량용 TV, 레인센서 또는 열선이 있는 위치는 피해서 설치하세요.
  금속 성분의 코팅재를 사용한 유리는 GPS 수신 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고정대를 유리창에 부착한 후 구부리거나 흡착판을 잡고 구부리면 고정대가 파손될 수 있습니다.
  유리창에 부착하기 전에 반드시 원하는 모양으로 만든 후 고정대를 부착하세요.
- 단말기의 내부가 물이나 음료수, 빗물 등에 젖거나 침수되지 않도록 하세요.
  고장, 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
  사고는 당사에서 손해 배상을 하지 않습니다.
- 자동차 안의 전자 시스템은 단말기의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 단말기를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
  배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 시 전원을 꺼주세요.
  사용하지 않고 장시간 전원을 켜고 방치하면 원인 모를 고장이 생길 수 있습니다.
- 공공장소에서 단말기를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.
- 단말기 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 단말기를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 단말기가 이상이 있는 상태로 사용하지 않습니다.
  사고나 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 단말기를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 분해나 개조를 하지 않습니다.
  단말기를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.
  내부에 고압전류를 사용하는 부분이 있으므로
  사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 단말기를 사용하다가 이상 동작으로 화면 조작이나 버튼 작동이 되지 않으면 단말기를 재부팅해야 합니다.
  배터리를 다시 장착하거나 또는 재부팅 리셋 홈을 누르세요.
- 설치는 반드시 사용설명서의 내용을 충분히 읽은 뒤 설명서의 지시에 따라 주세요. 의문 사항이나 이상 동작 시에는 단말기를 구입한 곳이나 삼성 서비스 센터에 문의해 주세요.
- 이 단말기는 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

배터리 관련

- 배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
  고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
  과열 및 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리 충전은 기본 제공되는 차량용 충전기를 사용하세요.
  기타 다른 충전기 사용은 단말기 사용 중 충전이 되지 않을 수 있거나 단말기의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다
- 배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
  폭발 및 화재 위험이 있습니다.
- 배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
  외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
  - 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
  - 화재의 위험이 있습니다.
  - 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.
- 배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
  화재나 폭발 위험이 있습니다.

Contents
목 차

> 1. 기본

구성품 확인하기 ···10
배터리 끼우기/빼기···11
각 부분의 이름과 기능 알아보기···12
· 앞에서 본 모습 ···12
· 버튼 사용 방법 ···13
· 뒤에서 본 모습 ···14
설치하기 ···15
HOME 화면 알아보기 ···20
PC와 연결해 파일 복사하기 ···21

> 2. 길 안내

네비게이션 시스템 소개 ···24
길 안내 전체 흐름 보기 ···28
길 안내 사용 준비 ···29
· 준비1 실행하기 ···29
· 준비2 안내 음량 조절하기 ···31
· 준비3 우리집 등록하기 ···31
목적지, 경유지 설정해 경로 탐색 ···33
· 우리집 찾기 ···33
· 지도에서 목적지 찾기 ···34
· 주변시설 목록에서 목적지 찾기 ···35
· 명칭으로 목적지 찾기 ···36
· 시설 목록에서 목적지 찾기 ···37
· 주소로 목적지 찾기 ···38
· 최근 검색한 목적지에서 목적지 찾기 ···39
· 등록지 목록에서 목적지 찾기 ···40
· 최근 검색한 목록에서 목적지 찾기 ···41
· 전화번호로 목적지 찾기 ···42
· 경도/위도 입력해 목적지 찾기 ···43
· 즐겨찾기로 목적지 찾기 ···44
· 경유지 추가 방법 ···44
· 경로 탐색에 대하여 ···46
경로 관리 ···48
· 경로 재탐색 ···48
· 탐색된 경로 삭제 ···49
· 경로 편집 ···49
· 모의 주행 ···52
· 전체 경로 보기 ···52
목적지까지 길 안내 받기 ···53
· 길 안내 화면 알기 ···53
· 길 안내 음성 안내 ···54
· 안전운전 기능 ···62
· 길 안내 경로를 벗어난 경우 ···62
TPEG(교통정보) 받기 ···63
목적지 등록 및 편집 ···66
· 목적지 등록하기 ···66
· 등록한 목적지 편집하기 ···67
NAVI 환경 설정 ···68
· 지도 설정하기 ···68
· 안내방법 설정하기 ···71
· 경로탐색 우선조건 설정하기 ···74
· 길안내 자동실행 설정하기 ···74
· GPS 설정하기 ···75
· 초기화하기 ···75
최신 지도 데이터 업데이트 하기 ···76

> 3. 지상파 DMB

실행하기 ···79
채널 검색하기 ···80
방송 시청하기 ···81

> 4. 음악 / 동영상

실행하기 ···84
음악/동영상 파일 재생하기 ···85
재생 목록 관리하기 ···86
· 재생 목록 열기 ···86
· 재생 목록 만들어 파일 추가하기 ···86
· 재생하기 ···87
· 내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 음악/동영상 파일 보기 ···88
· 재생 목록 편집하기 ···89
· 등록한 재생 목록 또는 음악/동영상 삭제하기 ···90

> 5. 신나는 애니콜

실행하기 ···92
블루투스 휴대폰 사용하기 ···93
· 블루투스 사용 시 알아두기 ···93
· 휴대전화와 연결하기 ···94
· 전화 걸기/받기 ···96
· 메시지 확인하기···98
블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기 ···99
· 블루투스 상태 켜기/끄기 ···99
· 연결할 기기 검색하기 ···99
· 현재 연결 해제하기 ···100
번역기 사용하기 ···101
FM 송출 사용하기 ···102

> 6. 오피스

오피스 실행하기 ···104
사진···105
· 실행하기 ···105
· 사진을 화면 크기에 맞춰 보기 ···106
· 슬라이드쇼 보기 ···108
· 쇼 목록 관리하기 ···110
문서뷰어 ···114
· 실행하기 ···114
· 문서 파일 보기 ···115
· 문서 지우기 ···116
전자사전···117
· 실행하기 ···117
· 영한/한영 사전 사용하기 ···118
· 단어장 보기···120
· 단어장 관리하기 ···122
· 전자사전 환경 설정하기 ···123
메모장 ···124
· 실행하기 ···124
· 메모 작성하기···125
· 메모 확인하기 ···126
· 메모장 관리하기···126
· 메모장 환경 설정하기 ···128

> 7. 시스템 설정

실행하기 ···130
기본 설정 ···131
· 배터리 정보 보기 ···131
· 메모리 정보 보기 ···131
· 단말기 정보 확인하기 ···132
· 시스템 시간 설정하기 ···132
· 최신 프로그램 업그레이드 하기···133
· 메모리 카드의 파일 관리하기···134
화면 설정 ···135
· 터치 화면 맞추기 ···135
· 화면 밝기 조절하기 ···135
조명/전원 설정···136
음량 설정 ···137
조작음/알림음/수신음 설정 ···138
설정/데이터 초기화 ···139

> 8. 부록

고장 같다고요? ···142
배터리 충전 및 표준 사용 시간 ···148
STT-D370 PC Manager에 관하여 ···149
별매품 ···150
제품 규격 ···151
제품 보증서 ···153

MEMO

1. 기본

- 구성품 확인하기
- 배터리 끼우기/빼기
- 각 부분의 이름과 기능 알아보기
- 설치하기
- HOME 화면 알아보기
- PC와 연결해 파일 복사하기

구성품 확인하기

빠진 구성품이 있으면 구입한 곳에 문의하세요.
사용설명서에 표시한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



단말기

표준형 배터리



흡착식 받침대



차량용 거치대



차량용 충전기



스테레오 헤드셋



**외장 메모리(SD) 카드(1GB)
(지도 포함)**



사용설명서



DMB 간이 거치대

배터리 끼우기/빼기

배터리를 끼우려면

홈에 맞춘 후 ‘찰칵’ 소리가 날때까지 눌러 끼우세요.

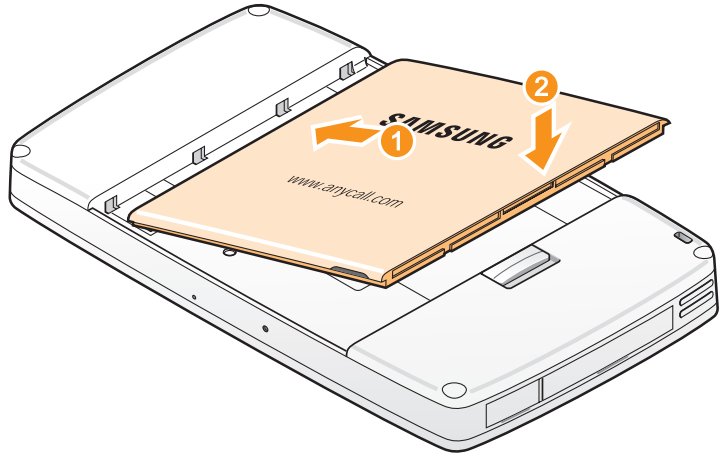

배터리를 빼려면

분리 버튼을 오른쪽으로 당겨 그림과 같이 빼내세요.

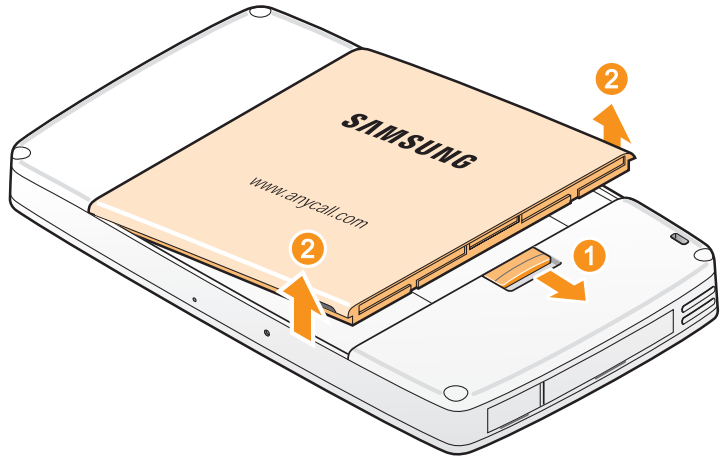

각 부분의 이름과 기능 알아보기

앞에서 본 모습

스피커

지상파 DMB 안테나(78쪽)

스피커

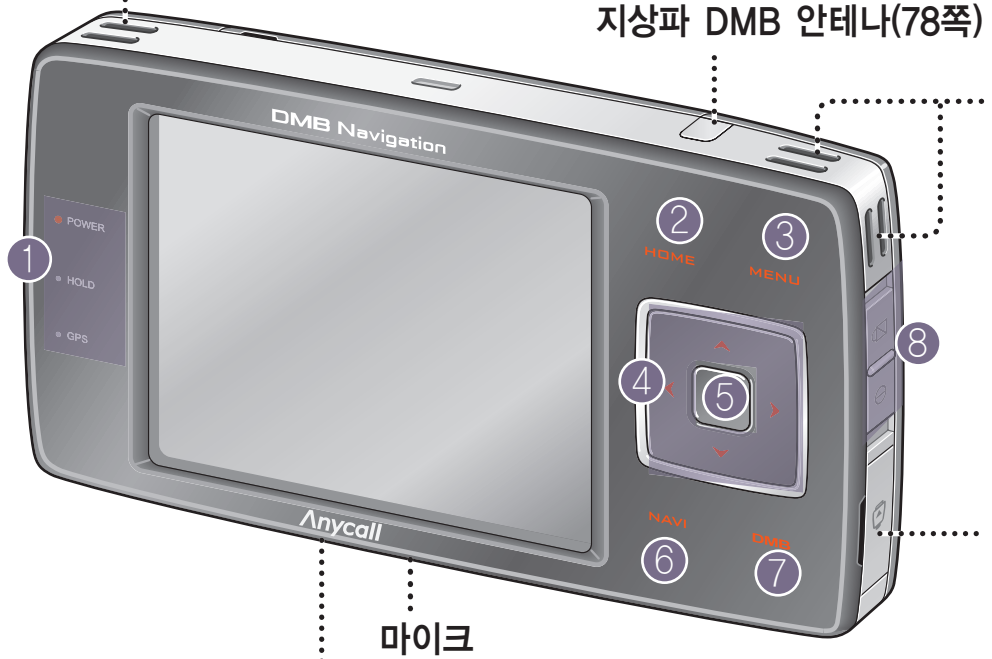

외부 커넥터
충전기 또는 데이터 통신 케이블을 연결하는 곳

마이크

리셋 홈
사용 중 이상 동작으로 화면이나 버튼이 제대로 작동하지 않을 때 스타일러스와 같은 가는 막대로 단말기 하단의 리셋 홈 누름

알아두기 단말기를 리셋할 때 마이크 부분(🎙)을 누르지 않게 주의하세요.

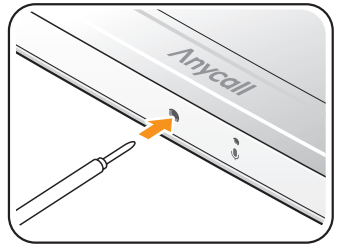

버튼 사용 방법

1	LED 표시 • POWER: (오렌지색) 전원 켜짐 • HOLD: (오렌지색) 잠금 상태 • GPS: (오렌지색) GPS 수신 가능 **알아두기** 전원이 꺼진 상태에서는 HOLD가 표시되지 않습니다.
2	HOME 화면 열기(20쪽)
3	팝업 메뉴 실행/시스템 설정 열기
4	메뉴 또는 기능 순차적으로 검색/ 지도 화면에서 지도 이동
5	현재 선택한 메뉴 또는 기능 선택
6	길 안내 실행(29쪽)
7	지상파 DMB 실행(79쪽)

8

• 위로 올리면 화면/버튼 잠금

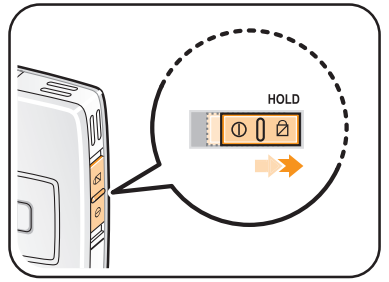

알아두기
HOLD LED가 오렌지색으로 변하며 모든 버튼의 LED가 꺼집니다.

• 조명이 켜져 있는 상태에서 내렸다 놓으면 조명 끄기

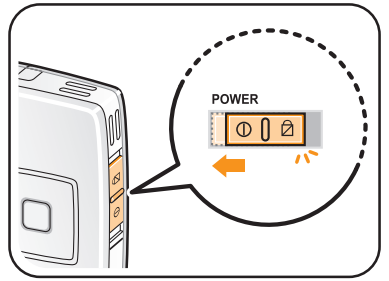

• 조명이 꺼져 있는 상태에서 다시 내렸다 놓으면 전원 끄기

뒤에서 본 모습

배터리 분리 버튼

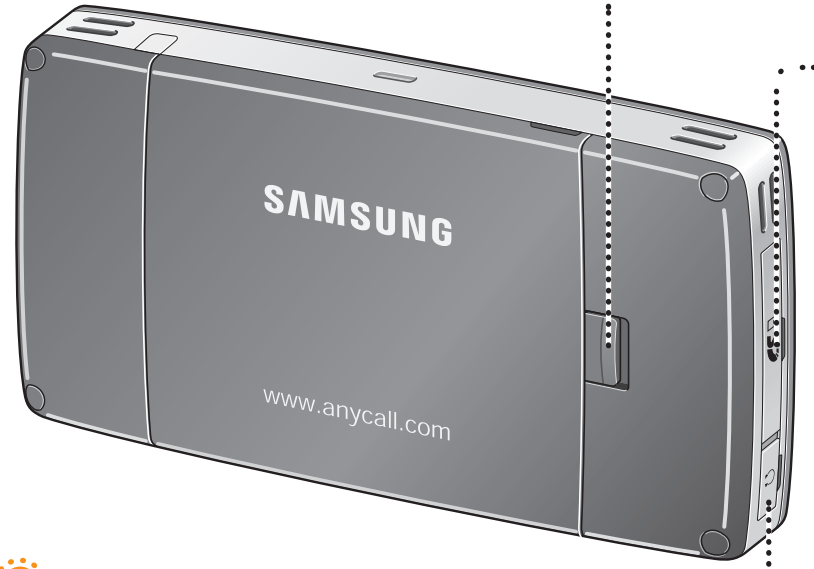

메모리 카드 삽입구
SD(Secure Digital) 메모리 카드를 사용하세요.

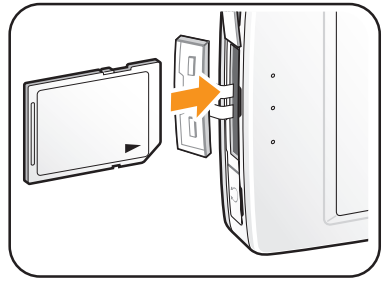

스테레오 헤드셋 연결 단자

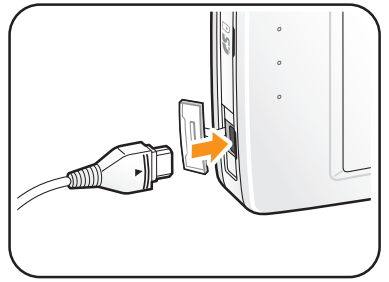

알아두기

- 사용자가 단말기 또는 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조 회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 별도 저장 매체에 복사(백업)하시기 바랍니다.
- 메모리 카드 사용 중에 단말기의 전원을 끄거나 단말기에서 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.

주 의

운전 중에 스테레오 헤드셋을 사용하면 위험을 알리는 외부 경적 등을 들을 수 없어 사고의 원인이 될 수 있으니 운전 중에는 스테레오 헤드셋을 사용하지 마세요.

설치하기

주 의

- 반드시 차량을 안전한 곳에 정차한 후 STT-D370을 설치하세요.
- 단말기에 관한 모든 설치 물품은 반드시 에어백 작동 범위 밖에 설치하세요. 그렇지 않을 경우, 에어백이 작동할 때 단말기의 설치 물품으로 인해 사람에게 치명적인 위험을 줄 수 있습니다.

STT-D370 설치 장소

- 기어나 핸들, 브레이크 등 장치 조작과 안전 운행에 방해되지 않는 위치를 선택하세요.
- 운전자가 쉽게 접근할 수 있는 위치를 선택하세요. 흡착식 받침대가 상하좌우로 움직이므로 일반적으로 운전자 가까운 곳의 전면 유리창이 적당합니다.
- 휴대단말기 설치 방향 또는 안테나의 방향에 따라 DMB 수신 감도의 차이가 있을 수 있으니 최적의 방향을 선택해 설치하세요.

1 설치할 장소 확인

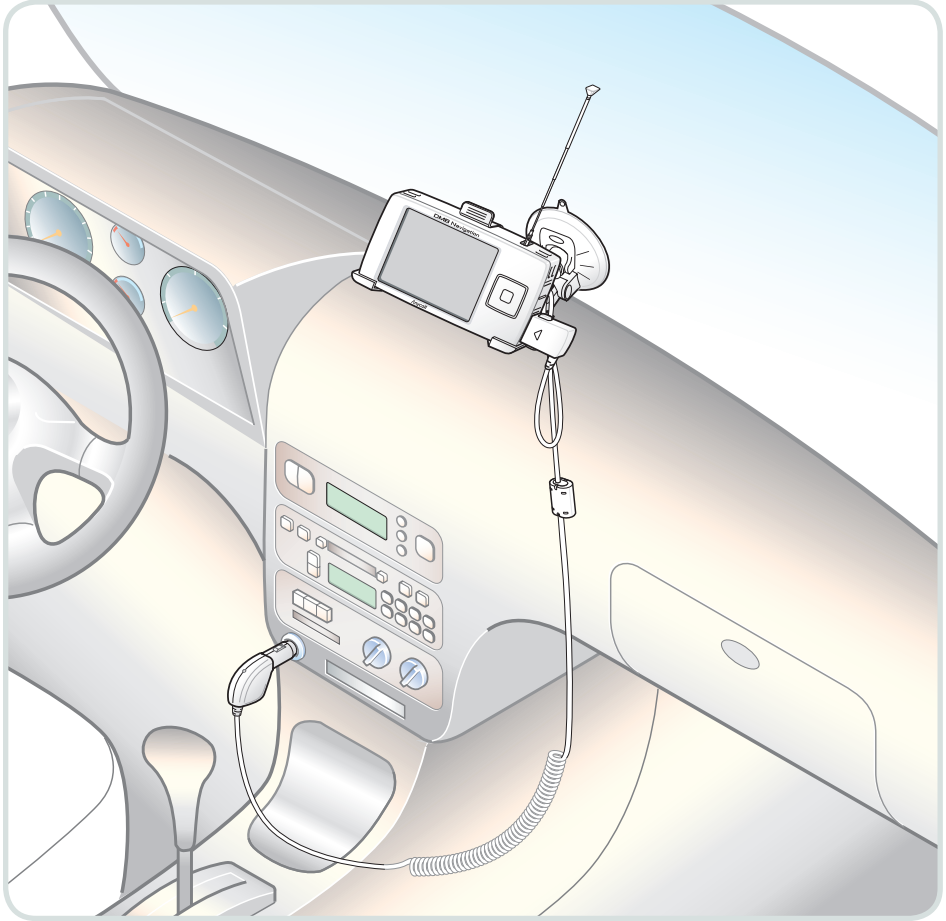

2 적당한 위치 골라 흡착식 받침대 붙이기

알아두기

- 받침대가 쉽게 떨어지는 것을 방지하려면 고무판을 수평으로 힘껏 밀착시킨 후 압축 레버를 누르세요.
- 받침대 아래면의 고무판에 흠집이 나거나 이물질이 묻으면 흡착력이 떨어져 단말기에 손상을 줄 수 있으므로 고무판과 부착할 유리면의 이물질을 닦아주세요.
- 흡착식 받침대를 빈번하게 탈부착하면 받침대의 흡착력이 떨어질 수 있습니다.
- 받침대를 제거할 때는 반드시 압축 레버를 푼 후 고무판을 살짝 들어 올려 주세요. 부착된 상태에서 무리한 힘을 가하면 고장의 원인이 됩니다.

3 흡착식 받침대에 차량용 거치대 끼우기

- 거치대의 뒷면 홈에 맞춰 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 밀어주세요.

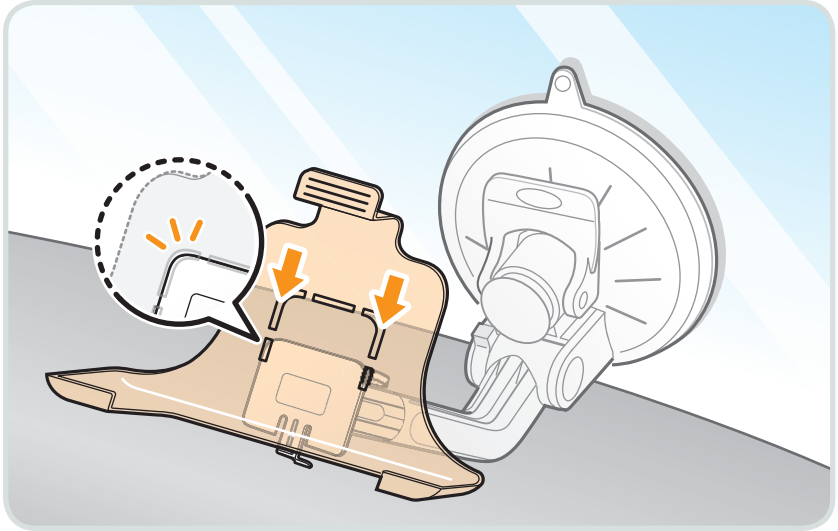

분리하려면

거치대의 분리 버튼을 누른 후 빼내세요.

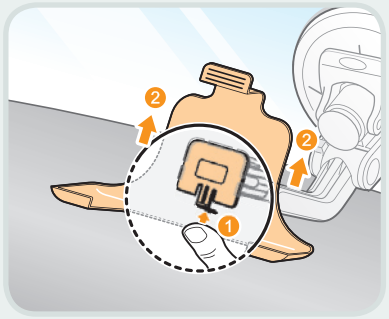

주 의

분리 버튼에 무리하게 힘을 가하면 파손될 수 있습니다.

4 운전자가 사용하기 쉬운 위치로 높이와 각도 조절

- 1번과 같이 방향으로 이동해 잠금을 풀어 준 상태에서 흡착식 받침대의 높이를 조절하세요. 고정하려면 방향으로 돌려 잠그세요.

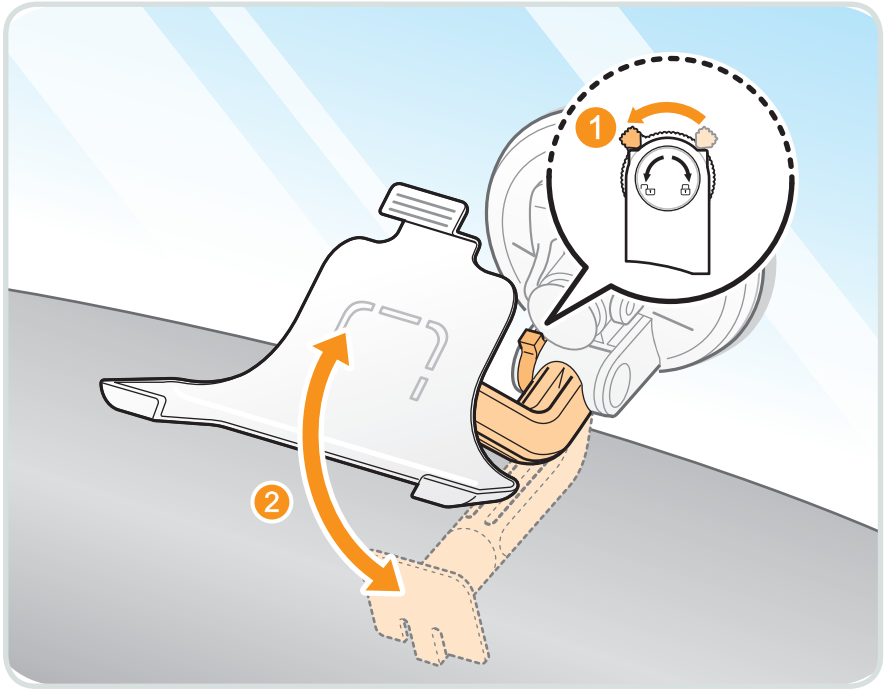

- 나사를 1번 그림과 같이 풀어 준 상태에서 차량용 거치대의 각도를 조절하세요. 고정하려면 나사를 반대 방향으로 돌려 주세요.

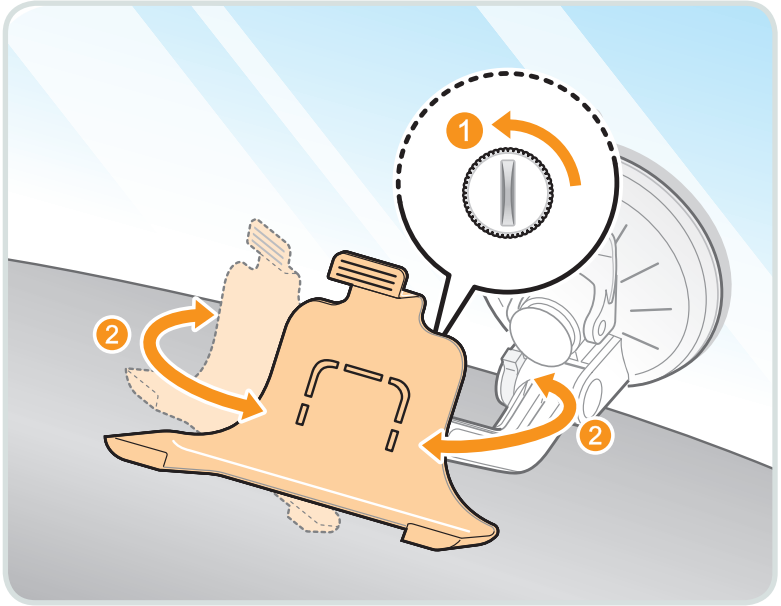

5 차량용 거치대에 단말기 장착

• 아래 부분을 맞춘 후 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

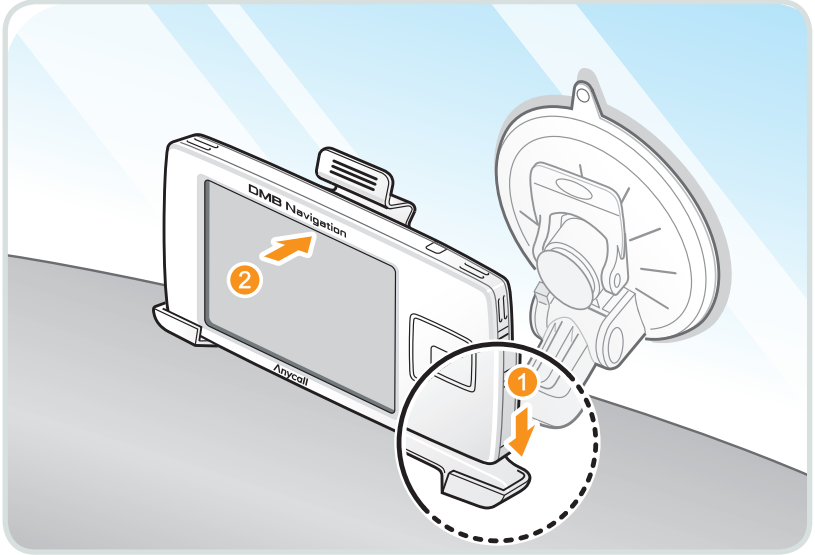

분리하려면

차량용 거치대의 윗부분을 누른 후 단말기를 분리하세요.

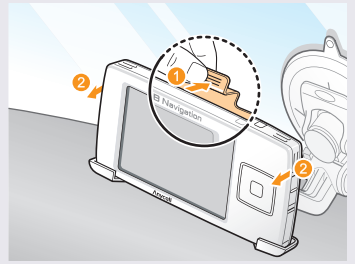

6 전원 케이블 연결

• 차량 내의 시거잭에 연결합니다.

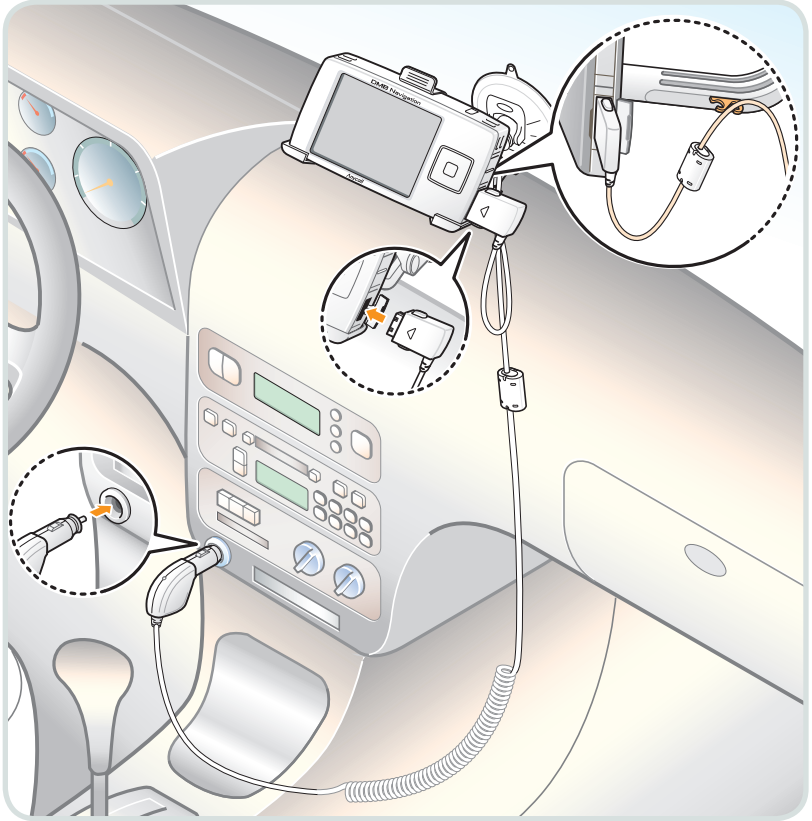

주 의

• 길 안내 중 전원 시거잭을 분리하면 설정에 따라 정상적인 길 안내 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
• 배터리 사용 중 화면 밝기 설정(135쪽), 배터리 사용 중 GPS 전원 설정(136쪽)을 참조하세요.

7 전원 켜기

• 그림과 같이 아래로 짧게 내렸다 놓으세요.

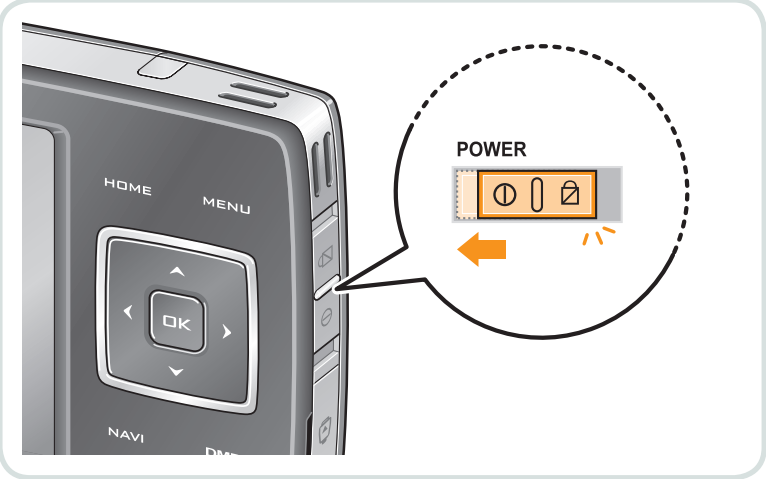

안테나 사용 방법

• 차량에서 지상파 DMB를 시청하려면 안전을 위해 단말기를 거치대에 설치하기 전에 지상파 DMB 안테나를 미리 뽑아 두세요.
• 운전 중 DMB 시청은 법으로 금지되어 있습니다.

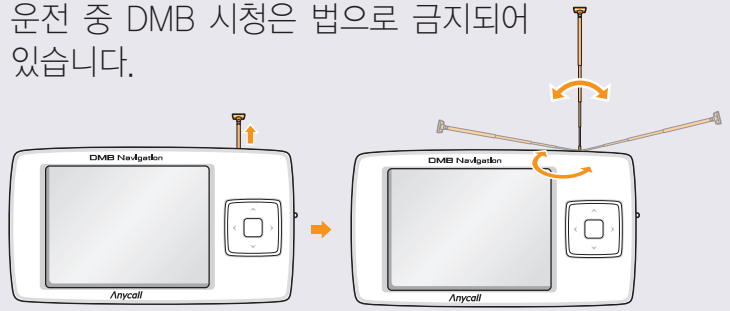

8 시간 설정 후 [확인] 누름

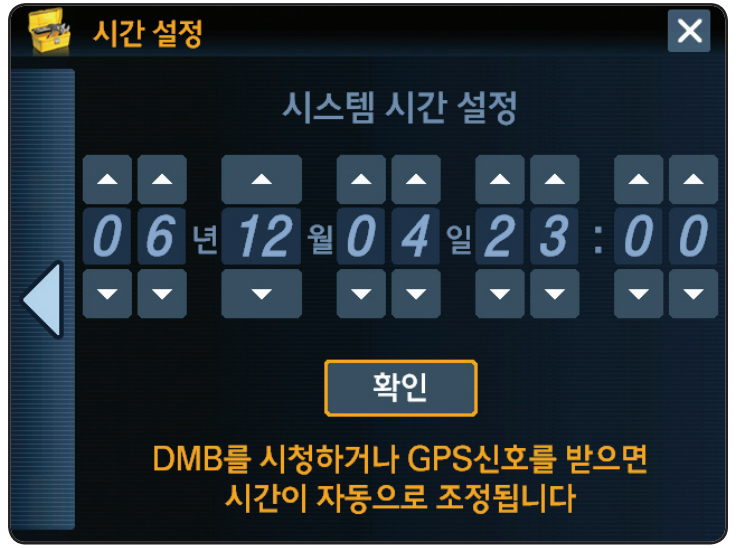

기본

HOME 화면 알아보기

다른 프로그램이 실행된 상태에서는 **HOME** 버튼 누름

❶	길 안내 실행(29쪽)
❷	음악/동영상 실행(84쪽)
❸	오피스 실행(104쪽) – 사진(105쪽) – 문서뷰어(114쪽) – 전자사전(117쪽) – 메모장(124쪽)
❹	지상파 DMB 실행(79쪽)
❺	신나는 애니콜 실행(92쪽) – 블루투스 휴대폰(94쪽) – 블루투스 스테레오 헤드셋(99쪽) – 번역기(101쪽) – FM 송출(102쪽)
❻	시스템 설정 실행(130쪽)

PC와 연결해 파일 복사하기

음악 파일, 사진 파일, 동영상 파일, 문서 파일을 내장 메모리 및 메모리 카드(134쪽)에 복사할 수 있습니다.

▼ 사용 가능한 파일 종류

기능 구분	사용 가능한 파일 종류		참조 페이지
사진	JPEG, BMP, GIF(Animation 제외)		105쪽
음악	MP3, SAP, WAV, OGG(~Q9)		84쪽
동영상	AVI(XVID + MP3), MP4(MPEG4 + AAC),		84쪽
문서뷰어	TXT	Text 파일	114쪽
	DOC	MS Word 97~2003	
	PPT	MS Power Point 97~2003	
	XLS	MS Excel 95 ~ 2003	
	GUL	훈민정음 98, 2000, Offic, XP	
	PDF	PDF 파일	
	HWP	한글 97~3.0, 2000~2005	
	이미지	BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/WMF/EMF	
	용량이 큰 경우 문서가 열리지 않을 수 있습니다.		

⚠ 주 의

• 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

• 컴퓨터에서 볼 때와 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

1 PC 연결

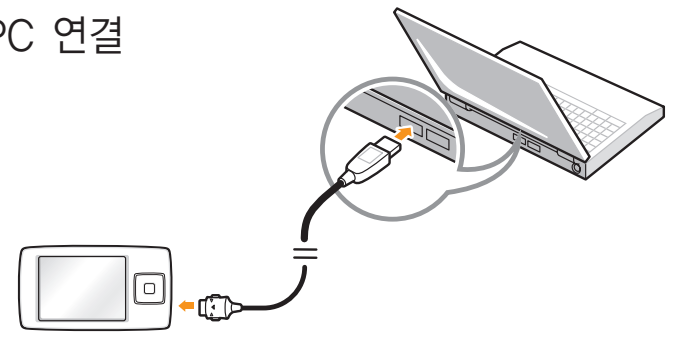

2 단말기에 이동식 디스크 모드 화면이 나타나면 PC에서 **[폴더를 열어 파일 보기]** 선택 후 **[확인]** 클릭

3 사용할 폴더 열어 파일 복사

알아두기

• 윈도우 XP, 2000이 설치된 컴퓨터와 연결할 수 있습니다.
• SAP 파일은 STT-D370 PC Manager의 음악 메뉴를 통해 내려받을 수 있습니다. 단말기 시간이 현재 시간과 맞지 않을 경우 유료 컨텐츠 재생이 되지 않습니다. 시간을 정상적으로 설정하신 뒤 재생하십시오.(132쪽)
• PC와 연결 시 이동식 디스크로 잡히는 내장메모리 영역은 PC에서 포맷하면 안됩니다. PC와 단말기의 파일 포맷이 동일하지 않아 단말기에서 내장 메모리 영역이 보이지 않을 수 있습니다. 시스템설정 메뉴에서 내장 메모리 초기화를 이용하십시오.
• 연결 해제 시 반드시 PC 작업 표시줄의 **PC에서 하드웨어 안전제거**를 실행한 후 케이블 연결을 해제하세요.

MEMO

2. 길 안내

- 네비게이션 시스템 소개
- 길 안내 전체 흐름 보기
- 길 안내 사용 준비
- 목적지, 경유지 설정해 경로 탐색
- 경로 관리
- 목적지까지 길 안내 받기
- TPEG(교통정보) 받기
- 목적지 등록 및 편집
- NAVI 환경 설정
- 최신 지도 데이터 업데이트 하기

네비게이션 시스템 소개

- 단말기의 네비게이션 시스템은 GPS★ 정보를 이용하여 자동차의 현 위치를 계산해 지도 위에 차량의 위치를 표시해 줍니다.
- 목적지의 경로를 검색한 후 주행을 시작하면 차의 움직임에 맞추어 지도가 움직이고 음성 안내를 통해 목적지까지 길 안내를 받을 수 있습니다.

알아두기

- STT-D370을 설치한 후 처음 전원을 켠 경우 또는 차량을 장시간(3~4일 이상) 운행하지 않은 경우에는 GPS 위성의 가시성이 양호한 장소라도 1~5분 정도는 기다려야 현 위치를 바르게 알 수 있습니다.
- 정상적으로 GPS가 수신되어 현 위치가 파악 되더라도 GPS 특성상 오차(약 20~30m)가 발생할 수 있습니다. 이 단말기는 이러한 오차가 최소한으로 줄어지도록 설계되었지만 교차로 등에서는 표시되는 거리와 사용자가 느끼는 실제 거리에 다소 차이가 발생할 수도 있습니다.
- GPS 측위 착오에 의해 현재 위치가 파악된 경우에는 실제 도로 상의 위치와 다를 수도 있습니다.

네비게이션 시스템의 지도 데이터에 대하여

- 길 안내 지도 데이터는 메모리 카드에 저장되어 있습니다. 목적지를 설정하면 메모리 카드의 지도를 검색해 경로를 탐색합니다.
- 단말기 구입 시 지도 데이터는 최근 상황과는 맞지 않을 수 있습니다. 최신 지도로 업데이트할 수 있습니다.(76쪽)

★GPS(Global Positioning System)에 대하여

GPS란 미국 국방부에서 개발, 운영하고 있는 전 세계 측위 시스템입니다. 지상 약 21,000Km 우주 공간에 떠 있는 NAVSTAR(GPS 위성)로부터 동시에 3개 이상의 전파를 수신받아 위성과 자동차까지의 거리, 위성 궤도를 기준으로 삼각측량 원리를 적용해 자동차의 현 위치를 계산합니다.

GPS 위성 전파가 수신되지 않는 장소

아래와 같은 장소에서는 전파 수신이 잘 되지 않을 수 있습니다.

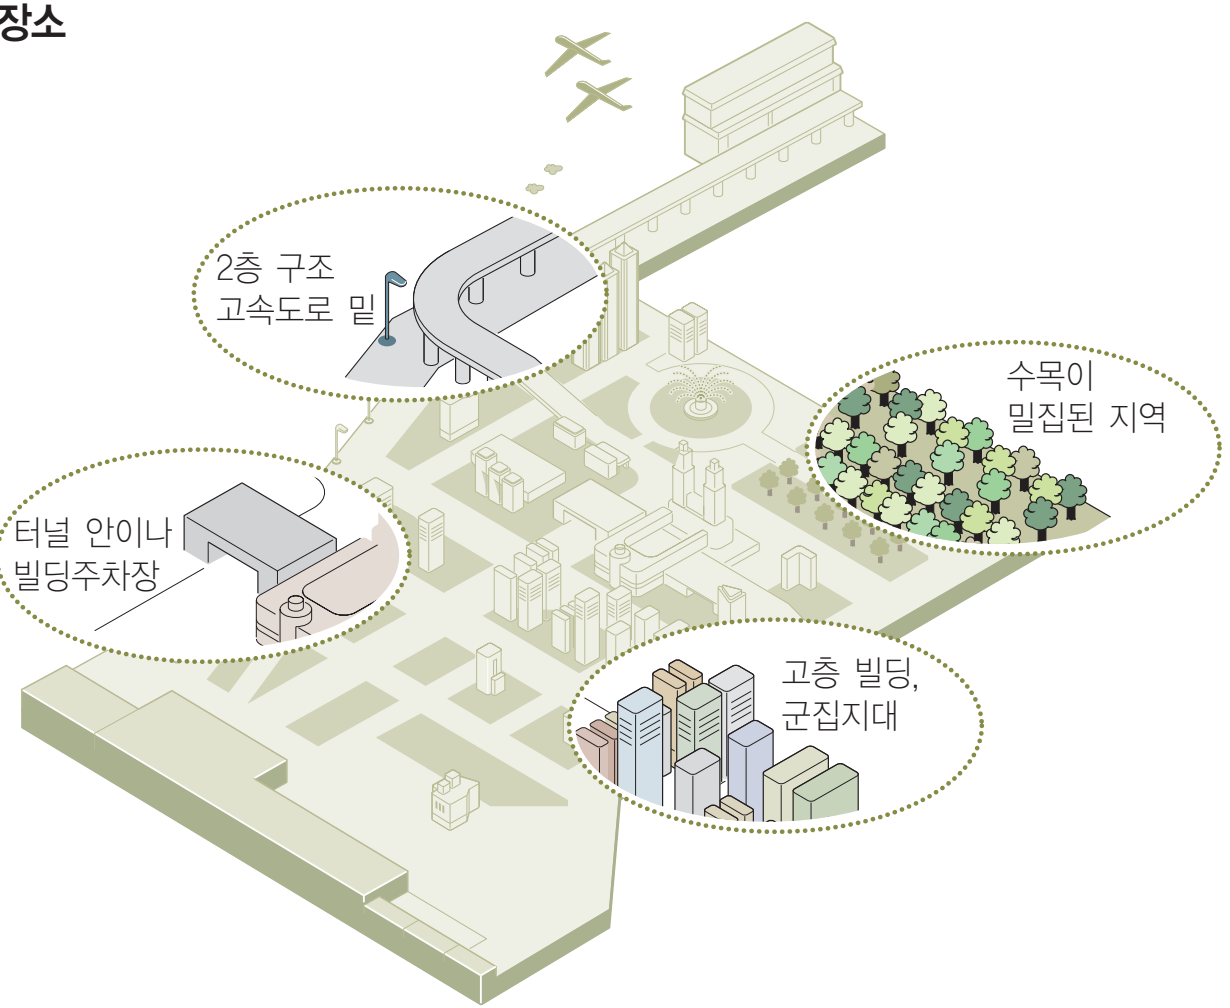

알아두기

- GPS 위성은 미국의 추적 관리 센서에 따라 신호가 제어되기 때문에 의도적으로 정확도가 떨어지거나 전파가 정지되는 경우가 있습니니다.
- GPS 위성의 전파 감도는 TV 방송 전파의 10억 분의 1정도입니다.

자차 표시 위치 오차에 대하여

아래와 같은 주행 상황에서는 자차 표시가 실제 도로와 다를 수 있습니다.

- 근처에 비슷한 형상의 도로가 있는 도로 주행

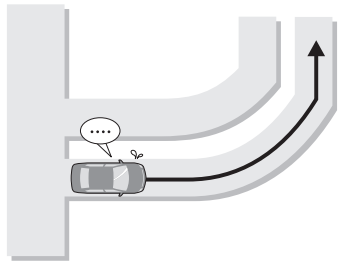

- 바둑판 형태의 도로 주행

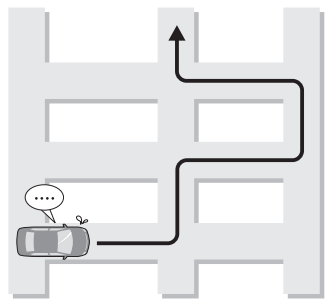

- 완만한 Y자 도로 주행

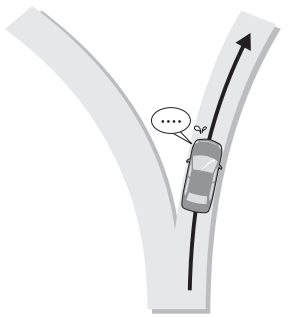

- S자 연속 도로 주행

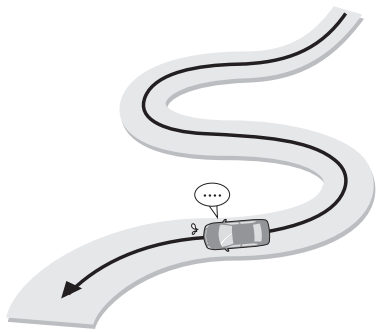

- 나선 모양의 다리 등을 주행

- 선회, 후진을 반복했을 때

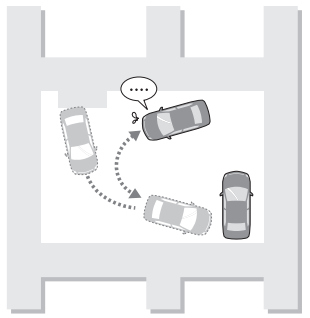

알아두기

- 지도 화면에 표시되지 않은 도로를 주행하거나 신설 도로 등으로 인해 도로 모양이 변경된 장소를 주행하는 경우 위치가 다르게 표시될 수 있습니다.
- 시동을 걸고 바로 차를 움직인 직후에는 위치가 다르게 표시될 수 있습니다.

길 안내 전체 흐름 보기

⚠ 주 의

모든 네비게이션 조작은 반드시 안전한 장소에 주차 혹은 정차한 후 실행하세요.

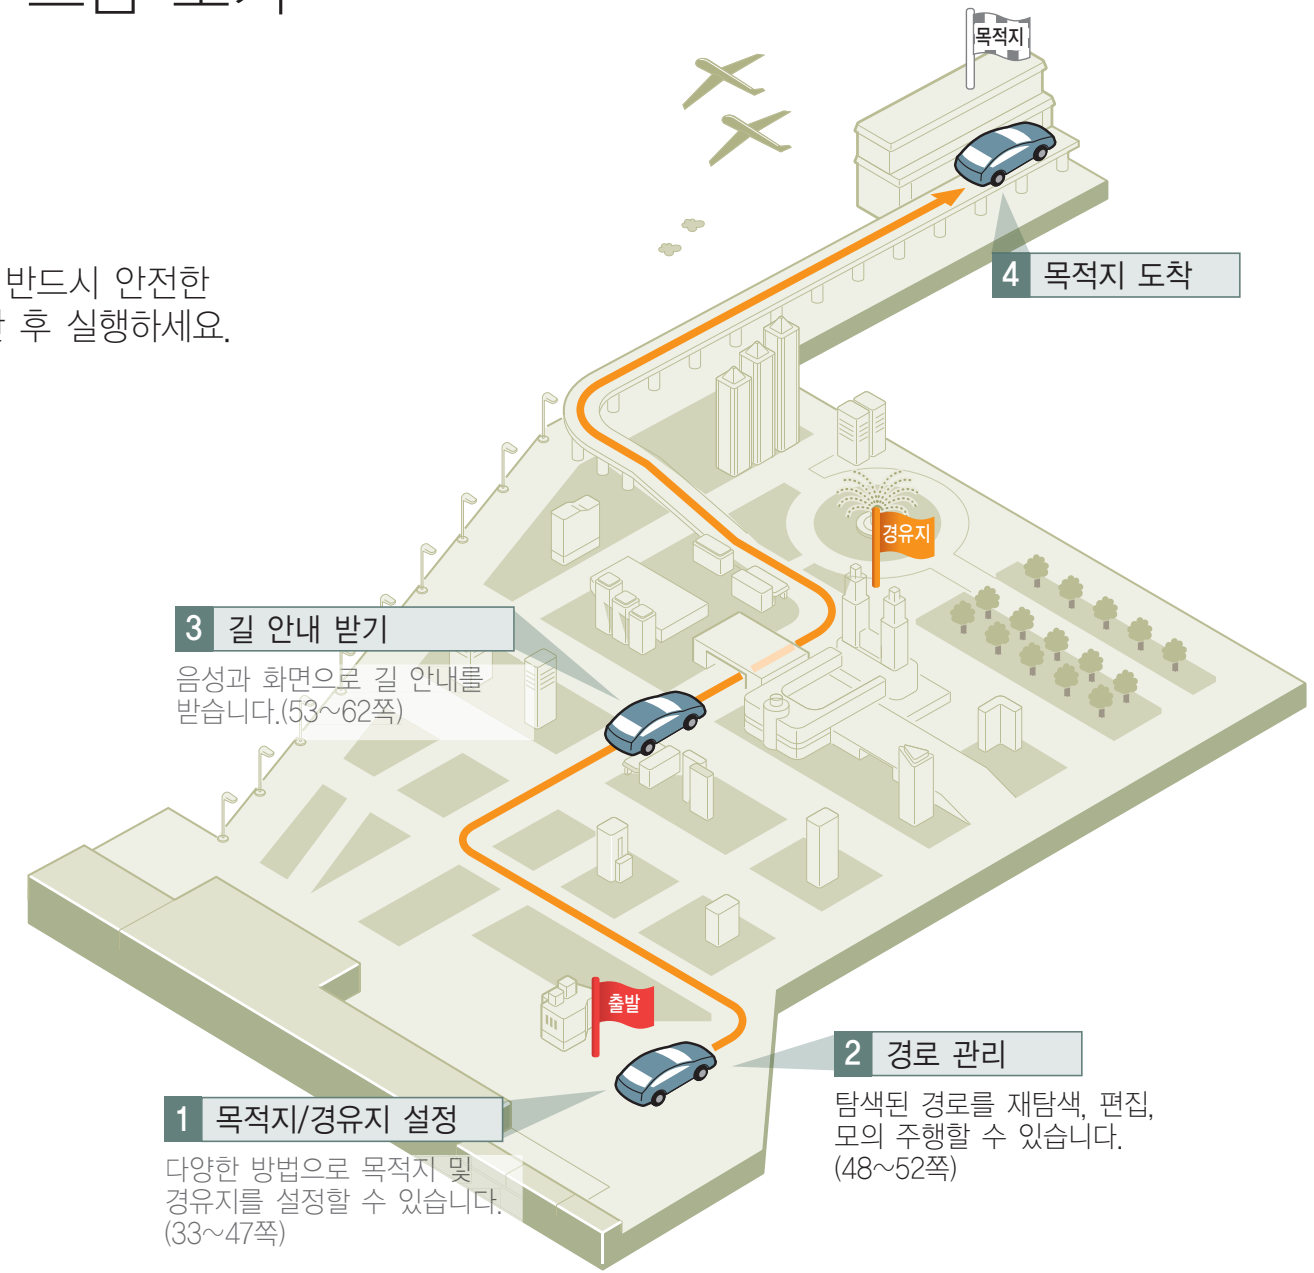

길 안내 사용 준비

준비1 실행하기

HOME 화면에서 **[길 안내]** 누르거나 NAVI 버튼 누름

- 지도 화면이 나타납니다.

a	주변 시설 목록에서 목적지 찾기(35쪽)
b	검색 메뉴에서 목적지 찾기(36~44쪽)
c	등록된 우리집으로 길 안내 받기 (미등록시 등록 확인 화면이 나타납니다.)
d	간단 메뉴에서 목적지 찾기

알아두기

길 안내 프로그램을 끝내려면 HOME 버튼을 누르세요.

길 안내 화면에서 음악을 재생하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **[MP3]** 누름

2 재생 목록에 음악 파일이 있는 경우 **[▶]** 누름

재생 목록에 음악 파일이 없는 경우
[LIST] 누름 ➜ 음악/동영상 화면에서
파일을 재생 목록에 등록 후 재생(84쪽)

- 길 안내 화면으로 이동하려면
  [X]를 누르거나 NAVI 버튼을 누르세요.
  재생 중인 음악은 종료되지 않고 계속 재생됩니다.
  단, 동영상 파일은 재생되지 않습니다.

3 재생을 끝내려면 **[❚❚]** 누름

- HOME, DMB 버튼을 눌러 다른 화면으로 이동한
  경우에는 재생 중인 음악이 종료됩니다.

a	이전 곡 재생
b	재생/일시 정지
c	다음 곡 재생
d	음악/동영상 실행(84쪽)
e	소리 크기 조절

알아두기

길 안내 중에는 MP3 동작 버튼이 늦게 반응할 수 있습니다.

준비2 안내 음량 조절하기

주 의

주행 중 차량 외부의 소리가 들리지 않으면 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다. 듣기에 적당한 정도의 음량으로 조절하세요.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 ◀ 또는 ▶ 눌러 안내 음량 크기 조절

- 또는 안내 음량 칸 선택 후 ◀/▶ 버튼을
  누르세요.

알아두기

- 시스템 설정 메뉴의 음량 설정에서도 길 안내 음량을 조절할 수 있습니다.(137쪽)
- FM 송출 중 음량은 FM 라디오에서 조절하세요.

준비3 우리집 등록하기

우리집을 등록하지 않은 상태에서는 아래의 방법으로
우리집을 등록하세요.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[위치검색]–
  [등록지점으로] 누름
- 방법2: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[간단메뉴]–
  [간단검색]–[등록지점 검색] 누름
- 방법3: MENU 버튼 누른 후 [검색]–[등록지점으로] 누름
- 방법4: MENU 버튼 누른 후 [간단메뉴]–
  [간단검색]–[등록지점 검색] 누름

알아두기

- 길 안내 화면(29쪽)에서 NAVI 버튼을 누른 후 **[우리집]**을 누르세요.
  미등록 확인 화면이 나타납니다. **[예]**를 선택 후
  원하는 검색 방법을 선택해 우리집을 등록하세요.
- 우리집 위치 수정, 삭제 등은 **등록지점으로** 메뉴에서 사용하세요.
  (67쪽)

2 **[우리집(미설정)]** 누름

준비3 우리집 등록하기 (계속)

3 원하는 등록 방법 선택

a	시설 명칭을 입력해 우리집 찾기(36쪽)
b	시설 목록에서 우리집 찾기(37쪽)
c	주소 검색 방법으로 우리집 찾기(38쪽)
d	최근 목적지 목록에서 우리집 찾기(39쪽)
e	지도에서 우리집 찾기(34쪽)

4 선택한 방법으로 우리집 찾기

• 등록이 되면 등록지 목록에서
우리집(미설정)이 **우리집**으로 바뀝니다.

목적지, 경유지 설정해 경로 탐색

• 길 안내를 받을 목적지와 경유지를 다양한 방법으로 선택할 수 있습니다.
• 목적지 또는 경유지가 선택되면 현 위치에서 원하는 목적지까지 경로를 탐색합니다.

우리집 찾기

우리집이 등록된 경우에는 현 위치에서 우리집까지 경로를 탐색할 수 있습니다.(등록 방법 ➞ 31쪽)

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

• 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[우리집] 누름
• 방법2: MENU 버튼 누른 후 [간단메뉴]-[우리집으로 길안내] 누름
• 방법3: NAVI 버튼 길게 누름

2 팝업 화면에서 탐색할 경로 선택

• 잠시 후 자동으로 추천 경로를 검색합니다.

3 전체경로 정보 표시 화면에서 [**길안내**] 누름

• 교차로 정보를 보거나 경로 편집, 다른 조건으로 경로 재탐색, 모의 주행을 할 수 있습니다.
• 3초 간 아무 입력이 없을 시 자동으로 길 안내를 실행합니다.
• 추천된 경로로 길 안내를 받으려면 주행을 시작하세요. (목적지까지 길 안내 받기 ➞ 53쪽)

길 안내

지도에서 목적지 찾기

지도 화면에서 원하는 목적지를 선택해 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서
화면을 누르거나 방향 버튼을 이용해
원하는 목적지 선택

알아두기

- 지도 화면에서 길 안내 받을 위치를 길게 누르거나 **[확인]**을 누르면 팝업 화면이 나타납니다.
  길 안내를 받으려면 **[여기로 길안내]**를 누르세요.

a	선택한 위치로 길 안내 실행
b	선택한 위치 경로에 추가
c	경로 편집으로 이동(49쪽)
d	선택한 지점을 등록지에 등록(66쪽)

- 지도 화면에 현 위치가 아닌 다른 곳이 표시된 경우 NAVI 버튼을 누르면 현 위치로 이동합니다.
  (현 위치가 표시된 상태에서 NAVI 버튼을 누른 경우에는 **[NAVI]** 메뉴가 열립니다.)

2 **[바로탐색]** 누름

- 기본으로 설정된 경로로 경로를 탐색합니다.
- 추천된 경로로 길 안내를 받으려면 주행을 시작하세요.(목적지까지 길 안내 받기 → 53쪽)

a	FM 송출 켜기/끄기(102쪽)
b	경로 재탐색(48쪽)
c	TPEG 메뉴 실행(63쪽)
d	주변 시설 목록에서 목적지 찾기
e	전체경로 정보 표시(52쪽)
f	설정한 경로 삭제(49쪽)
g	음성 안내 다시 듣기
h	음악 재생(30쪽)

주변시설 목록에서 목적지 찾기

현 위치(반경 3km 이내)의 병원, 주유소 등의 시설을 검색해 목적지를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **[NAVI]**-**[주변시설]** 누름

2 원하는 시설 선택 후 목적지 누름

- 주변 시설의 목록은 현 위치에서 가까운 시설에서 먼 시설 순서로 표시됩니다.

선택한 목적지의 정보 표시

이전 화면으로 이동

3 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름

- **[확인]**을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다.
  길 안내를 받으려면 **[여기로 길안내]**를 누르세요.

알아두기

지도 데이터에 전화번호가 수록되지 않은 경우에는 전화번호가 표시되지 않습니다.

명칭으로 목적지 찾기

건물명, 회사명 등의 시설 명칭을 입력해 검색한 후 목적지로 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[위치검색]-[명칭검색으로] 누름
- 방법2: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[간단메뉴]-[간단검색]-[명칭 검색] 누름
- 방법3: MENU 버튼 누른 후 [검색]-[명칭검색으로] 누름
- 방법4: MENU 버튼 누른 후 [간단메뉴]-[간단검색]-[명칭 검색] 누름

2 검색할 시설명 입력 후 [검색] 누름

- '삼성전자'를 초성으로 입력해 검색하려면 'ㅅㅅㅈㅈ'을 누르세요.

입력한 초성에 해당하는 검색 건 수 표시

이전 화면으로 이동

3 원하는 목적지 누름

선택한 목적지의 정보 표시

지역을 지정하려면 눌러 해당 지역 검색

4 선택한 목적지 다시 누름

- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

5 정확한 목적지 선택 후 [바로탐색] 또는 [확인] 누름

- [확인]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [여기로 길안내]를 누르세요.

시설 목록에서 목적지 찾기

전국의 정부 기관, 기업/단체 등의 시설을 검색해 목적지를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[위치검색]-[분류항목으로] 누름
- 방법2: MENU 버튼 누른 후 [검색]-[분류항목으로] 누름

2 시설 분류 항목 차례로 선택

3 원하는 목적지 누름

선택한 목적지의 정보 표시

이전 화면으로 이동

지역을 지정하려면 눌러 해당 지역 선택

4 선택한 목적지 다시 누름

- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

5 정확한 목적지 선택 후 [바로탐색] 또는 [확인] 누름

- [확인]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [여기로 길안내]를 누르세요.

주소로 목적지 찾기

해당 장소의 주소를 알고 있는 경우 주소를 검색해 목적지를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행
- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[위치검색]–[주소로] 누름
- 방법2: MENU 버튼 누른 후 [검색]–[주소로] 누름

2 해당 지역, 시, 구, 동 차례로 선택

3 번지 입력 후 **[검색]** 누름
- 번지의 일부를 입력하면 입력된 숫자로 시작하는 번지를 표시합니다.
- 번지를 입력하지 않으면 해당 동사무소를 검색합니다.

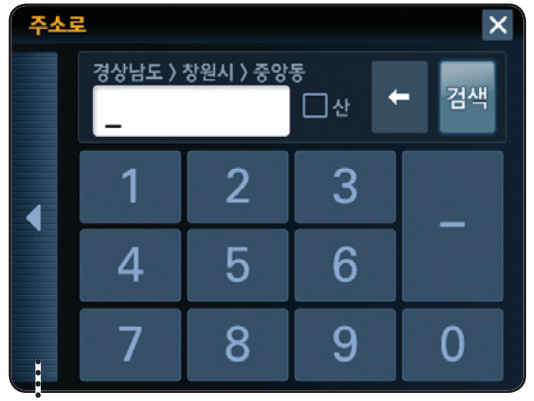

이전 화면으로 이동

4 해당 번지 누름
- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

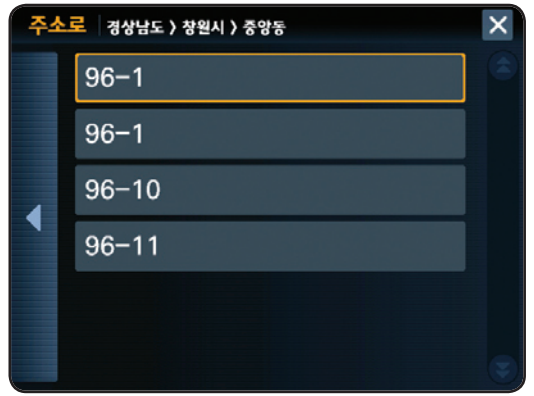

5 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름
- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

최근 검색한 목적지에서 목적지 찾기

최근에 검색한 목적지 목록에서 목적지를 선택해 경로를 탐색할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행
- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[위치검색]–[최근목적지로] 누름
- 방법2: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[간단메뉴]–[간단검색]–[최근목적지 검색] 누름
- 방법3: MENU 버튼 누른 후 [검색]–[최근목적지로] 누름
- 방법4: MENU 버튼 누른 후 [간단메뉴]–[간단검색]–[최근목적지 검색] 누름

2 원하는 목적지 누름

선택한 목적지의 정보 표시

이전 화면으로 이동

선택한 목적지 삭제

3 선택한 목적지 다시 누름
- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

4 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름
- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

등록지 목록에서 목적지 찾기

자주 이용하는 장소를 등록지에 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.(등록 방법 → 66쪽)
등록지에서 등록한 지점을 목적지로 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[위치검색]–[등록지점으로] 누름
- 방법2: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[간단메뉴]–[간단검색]–[등록지점 검색] 누름
- 방법3: MENU 버튼 누른 후 [검색]–[등록지점으로] 누름
- 방법4: MENU 버튼 누른 후 [간단메뉴]–[간단검색]–[등록지점 검색] 누름

2 원하는 목적지 누름

선택한 목적지의 정보 표시

이전 화면으로 이동

선택한 등록지를 편집하려면 선택(67쪽)

3 선택한 목적지 다시 누름

- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.
- 등록지가 미설정인 경우 검색 팝업 화면이 나타납니다. 원하는 검색으로 목적지를 등록하세요.(66쪽)

4 정확한 목적지 선택 후 [**바로탐색**] 또는 [**확인**] 누름

- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

최근 검색한 목록에서 목적지 찾기

최근에 검색한 검색지 목록에서 목적지를 선택해 목적지를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[위치검색]–[기타검색으로]–[최근검색지로] 누름
- 방법2: MENU 버튼 누른 후 [검색]–[기타검색으로]–[최근검색지로] 누름

2 원하는 목적지 누름

선택한 목적지의 정보 표시

이전 화면으로 이동

선택한 목적지 삭제

3 선택한 목적지 다시 누름

- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

4 정확한 목적지 선택 후 [**바로탐색**] 또는 [**확인**] 누름

- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

전화번호로 목적지 찾기

해당 장소의 전화번호를 알고 있는 경우 전화번호를 검색해 목적지를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[위치검색]-[기타검색으로]-[전화번호로] 누름
- 방법2: MENU 버튼 누른 후 [검색]-[기타검색으로]-[전화번호로] 누름

2 전화 번호 입력 후 **[검색]** 누름

지역 번호를 변경하려면 선택

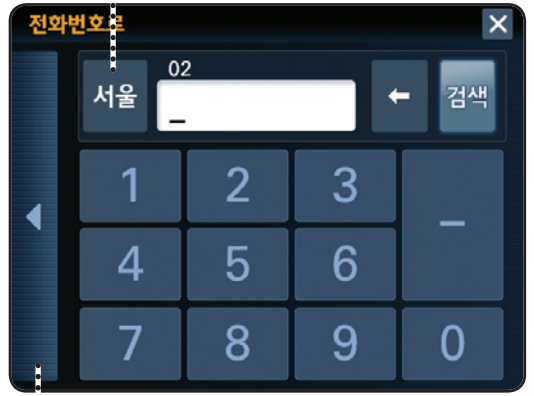

이전 화면으로 이동

3 원하는 목적지 누름

- 선택한 목적지의 정보가 오른쪽에 표시됩니다.

4 선택한 목적지 다시 누름

- 목적지가 지도 화면에 표시됩니다.

5 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름

- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

알아두기

- 입력한 전화번호가 지도 데이터에 수록되지 않은 경우에는 지도가 표시되지 않습니다. 비슷한 번호가 있는 경우에는 가장 가까운 지역으로 안내합니다.
- 개인의 집 전화번호는 수록되어 있지 않습니다.

경도 / 위도 입력해 목적지 찾기

해당 장소의 경도/위도 정보를 알고 있는 경우 경도/위도를 입력해 목적지로 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 검색 방법 실행

- 방법1: NAVI 버튼 또는 [NAVI]-[위치검색]-[기타검색으로]-[경도/위도로] 누름
- 방법2: MENU 버튼 누른 후 [검색]-[기타검색으로]-[경도/위도로] 누름

2 경도/위도 입력 후 **[검색]** 누름

이전 화면으로 이동

3 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름

- [**확인**]을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 [**여기로 길안내**]를 누르세요.

알아두기

입력한 경도/위도가 지도 데이터에 수록되지 않은 경우에는 지도가 표시되지 않습니다.

즐겨찾기로 목적지 찾기

우리집, 회사 및 등록지 #3~6번에 저장된 장소는 즐겨찾기 목록에서 목적지를 선택해 경로를 탐색할 수 있습니다.(등록 방법 → 66쪽)

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **[NAVI]** 누르거나 NAVI 버튼 또는 MENU 버튼 누름

2 **[간단메뉴]–[즐겨찾기(#1~6)]** 누름

3 원하는 목적지 누름

이전 화면으로 이동

4 정확한 목적지 선택 후 **[바로탐색]** 또는 **[확인]** 누름

- **[확인]**을 누른 경우 팝업 화면이 나타납니다. 길 안내를 받으려면 **[여기로 길안내]**를 누르세요.

경유지 추가 방법

- 현재 목적지에 경유지를 최대 4곳까지 추가할 수 있습니다.
- 목적지까지 경로가 너무 긴 경우 중간 지점을 경유지로 설정하면 더 정확한 경로를 탐색할 수 있습니다.

1 원하는 검색 방법 선택해 경유지 선택(34~44쪽)

2 정확한 목적지 선택 후 **[확인]** 누름

3 **[경로에 추가]** 누름

4 추가할 부분의 **[+추가]** 누름

목적지를 추가하려면 선택

5 팝업 화면에서 탐색할 경로 선택

- 계속 경유지를 추가하려면 **[취소]**를 누른 후 1~4번을 반복해서 실행하세요.

6 전체경로 정보 표시 화면에서 **[길안내]** 누름

- 교차로 정보를 보거나 경로 편집, 다른 조건으로 경로 재탐색, 모의 주행을 할 수 있습니다.
- 3초 간 아무 입력이 없을 시 자동으로 길 안내를 실행합니다.
- 추천된 경로로 길 안내를 받으려면 주행을 시작하세요.(목적지까지 길 안내 받기 → 53쪽)

알아두기

- 경로 편집 화면에서도 경유지 및 목적지를 추가할 수 있습니다.(49쪽)
- 경유지를 여러 개 추가하려면 경로 편집을 이용하세요.

경로 탐색에 대하여

- 도로는 수시로 변경되기 때문에 메모리 카드의 지도 데이터 제작 시점에 따라 도로 형상, 교통 규제 등의 오차가 있을 수 있습니다.
  반드시 실제 교통 규제에 따라 주행해야 합니다.

- 경로 탐색 중에는 차량을 주행해도 지도가 이동하지 않습니다.

- 경로 탐색 후 화면에 권장 경로가 표시되기까지 시간이 길어질 수도 있습니다.

- 목적지 및 경유지에 도착해도 경로가 사라지지 않을 수도 있습니다. 경로를 수동으로 삭제하면 사라집니다.

- 경유지가 있는 경우 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.
  – 어느 한 경유지라도 탐색되지 않으면 모든 경로가 탐색되지 않습니다.
  – 경유지 부근에서 유턴하는 경로가 표시되는 경우가 있습니다.

- 도로가 여러 개 근접해 있는 곳에서는 정확한 위치를 설정해야 합니다. 특히 상행, 하행으로 도로가 따로 표시되어 있는 장소에서는 진행 방향에 주의하여 도로 상에 목적지나 경유지를 설정하세요.

- 다음과 같은 상황에서는 경로가 탐색되지 않는 경우가 있습니다.
  – 현 위치와 목적지가 가까울 때
  – 현 위치와 목적지가 너무 멀 때
  (이런 경우는 중간 지점에 경유지를 설정하거나 조금 더 가까운 곳으로 이동한 후 다시 목적지를 설정하세요.)
  – 교통 규제로 목적지나 경유지까지 도달할 수 없을 때
  – 극도로 우회되는 경로만 있을 때
  – 섬과 같이 고립되어 도로가 서로 연결되어 있지 않은 지역 사이에 있을 때

- 다음과 같은 경로가 표시되는 경우가 있습니다.
  – 경로를 탐색해도 현 위치 전, 후에 경로가 표시되는 경우가 있습니다.
  – 목적지를 설정해도 목적지 전, 후에 경로가 표시되는 경우가 있습니다.
  – 경로를 탐색해도 다른 도로로부터 경로를 표시하는 경우가 있습니다. 이런 경우는 현 위치 마크()가 잘못 표시된 경우일 수 있으므로 차를 안전한 장소에 정차한 후 현 위치를 바르게 수정하거나 잠시 주행해 현 위치 마크를 도로 상에 표시한 후 다시 탐색하세요.
  – 등록지를 목적지나 경유지로 설정하면 우회 경로가 표시되는 경우가 있습니다. 수정할 경우에는 진행 방향 등에 주의해 설정하세요. 인터체인지나 서비스 지역 등과 같이 상행, 하행 도로가 구분되는 장소에서는 특히 주의하세요.
  – **추천경로(일반도로 우선)** 조건으로 경로를 탐색해도 고속도로가 포함된 경로가 탐색되는 경우가 있습니다. 경로를 수정하고 싶다면 일반 도로에 경유지를 설정한 후 다시 탐색하세요.

- 현 위치나 진행 방향은 주행 조건 등에 따라 잘못 표시되는 경우가 있습니다. 고장은 아니므로 계속 주행하면 정상 표시로 돌아옵니다.
  (차량 표시 오차에 대하여 → 26쪽)

경로 재탐색

자동 추천 경로가 정체 중인 경우 우회 경로로 탐색하거나 우선 도로 변경 등의 다른 방법을 이용해 경로를 다시 탐색할 수 있습니다.

> 경로 탐색 조건을 변경해 다시 탐색하려면

1 경로가 탐색된 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누름

2 **[경로]–[재탐색 (탐색조건 변경 가능)]** 누름
- 또는 [간단메뉴]–[탐색조건변경]을 누르세요.

3 팝업 화면에서 경로 조건 선택
- 선택한 조건으로 다시 탐색한 후 화면에 추천 경로를 표시합니다.

알아두기

경로가 탐색된 길 안내 화면에서 **[재탐색]**을 누르거나 NAVI 버튼 또는 **[NAVI]–[경로정보]–[재탐색]**을 누르세요.

> 우회로로 다시 탐색하려면

탐색된 경로가 정체 중이거나 교통 규제가 있는 경우 우회하는 경로로 다시 탐색할 수 있습니다.

경로가 탐색된 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[경로]–[우회도로탐색]** 누름
- 우회도로로 탐색한 후 화면에 경로를 표시합니다.

알아두기

우회로는 현재 안내받고 있는 위치로부터 바로 다음 경유지(또는 목적지) 사이에서 찾아주며, 우회로가 없는 경우에는 우회 경로를 탐색하지 못합니다.

탐색된 경로 삭제

1 경로가 탐색된 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누름

2 **[경로]–[경로삭제]** 누름
- 또는 [간단메뉴]–[경로삭제]를 누르세요.

3 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

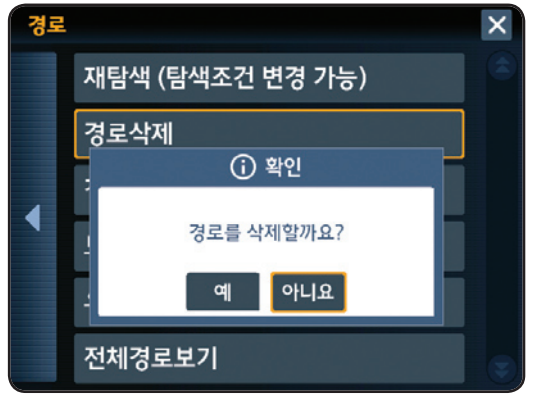

알아두기

경로가 탐색된 길 안내 화면에서 삭제하려면 NAVI 버튼 또는 **[NAVI]–[경로삭제]**를 누르세요.

경로 편집

경로 편집 화면을 이용해 출발지, 경유지 또는 목적지 등록 및 변경 등을 할 수 있습니다.

> 경로를 등록하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 등록할 출발지, 경유지 또는 목적지 선택 후 **[지점설정]** 누름
- 또는 출발지, 경유지를 선택 후 **[추가]**를 누르거나 목적지를 선택 후 **[목적지추가]**를 누르세요.

4 원하는 검색 방법 선택 후 지점 선택(34~44쪽)

5 등록한 경로로 탐색하려면 **[경로탐색]** 누름

알아두기

- 편집된 경로로 탐색하려면 MENU 버튼을 누른 후 **[경로]–[경로탐색]**을 누르세요.
- 출발지, 경유지2, 경유지4로 설정 후 경로 탐색 시 출발지, 경유지1, 목적지로 탐색되어 동작합니다. (즉, 중간 빈자리를 채우고 마지막 경유지는 목적지로 이용)

> 경로상의 지점을 추가하려면

이미 설정되어 있는 경로에 경유지나 목적지를 추가할 수 있습니다. 경유지와 목적지를 포함해서 총 5개까지 등록할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 추가할 지점 선택 후 **[추가]** 또는 **[목적지추가]** 누름

4 원하는 검색 방법 선택 후 지점 선택(34~44쪽)
- 이미 출발지가 등록된 상태에서 출발지를 추가한 경우 추가한 지점은 경유지1에 등록됩니다.
- 이미 목적지가 등록된 상태에서 목적지를 추가한 경우 이미 설정된 목적지는 경유지4가 되고 추가한 지점이 목적지가 됩니다.

알아두기

이미 지난 경유지에는 추가할 수 없습니다.

> 경로상의 지점 위치를 변경하려면

이미 설정되어 있는 출발지, 경유지나 목적지의 지점을 변경할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 변경할 경로 선택 후 **[지점변경]** 누름

4 원하는 검색 방법 선택 후 변경할 지점 선택해 등록(34~44쪽)

> 등록된 출발지로 현 위치를 변경하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 출발지 선택 후 **[현위치로변경]** 누름

> 경로의 위치를 지도 화면으로 보려면

출발지, 경유지나 목적지 지점의 위치를 지도 화면에서 확인할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 확인할 지점 선택 후 **[위치지도보기]** 누름
- 이전 화면으로 이동하려면 **[이전]**을 누르세요.

> 경유지 및 목적지 순서를 변경하려면

이미 설정되어 있는 경유지나 목적지의 순서를 변경할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 이동할 지점 선택 후 **[위로이동]** 또는 **[아래로이동]** 눌러 위치 이동

알아두기

이미 지난 경유지의 위치 및 순서를 변경할 수 없습니다.

> 경유지 및 목적지를 삭제하려면

이미 설정되어 있는 경유지나 목적지를 선택해서 삭제할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[경로]–[경로편집]** 누름

3 삭제할 지점 선택 후 **[삭제]** 누름
- 미설정 상태가 됩니다.
- 이미 지난 경유지를 삭제할 수 없습니다.

모의 주행

주행 전에 경로를 미리 안내받을 수 있습니다.

1 경로가 탐색된 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[경로]–[모의주행]** 누름

- 또는 NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[경로정보]–[모의주행]을 누르세요.
- 모의 주행을 시작합니다

a	FM 송출 켜기/끄기(102쪽)	d	일시 정지/다시 시작
b	TPEG 정보/설정(63쪽)	e	모의 주행 끝내기
c	속도 조절		

2 모의 주행을 끝내려면 **[■]** 누름

알아두기 경로 탐색 후에도 모의 주행 기능을 사용할 수 있습니다.

전체 경로 보기

전체 경로를 한 화면으로 보거나 교차로 정보, 경로 편집, 재탐색 등을 할 수 있습니다.

1 경로가 탐색된 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[경로]–[전체경로보기]** 누름

- 또는 NAVI 버튼 또는 [NAVI]–[경로정보]를 누르세요.

2 전체 경로 확인 및 사용

a	교차로 정보 보기
b	경로 편집(49쪽)
c	경로 재탐색
d	모의 주행 실행
e	길 안내 실행 (53쪽)

3 확인이 끝나면 **[X]** 또는 **[길안내]** 누름

알아두기

전체 경로 보기 중에는 길 안내가 되지 않습니다.

목적지까지 길 안내 받기

- 목적지를 설정한 후 길 안내 경로가 탐색되면 주행을 시작하세요.
- 경로에 맞추어 음성 안내를 하고 지도 화면은 차의 주행에 맞는 위치로 이동하고 사거리, 교차로, IC, JC 등의 상세 정보를 보여줍니다.

- 주행 중에는 길 안내 화면을 계속 주시하지 말고 음성 안내를 따르세요. 길 안내 화면을 계속 주시하면 전방 주의 태만으로 교통 사고 원인이 될 수 있습니다.
- 음성 안내는 실제 교통 상황과 다를 수 있습니다. 반드시 실제 교통 규제나 도로 상황에 따라 주행하세요.

길 안내 화면 알기

▲ 3차원 입체 교차로 화면(68쪽)

* 해당 아이콘을 누를 때마다 목적지까지의 도착 예상 시간( ) 혹은 남은 소요 시간( )이 표시됩니다.

> 주행 안내 화살표

> 주행 안내 화살표 (계속)

오른쪽 도로	왼쪽 도로	우회전
좌회전	 지하도 진입	직진
U턴	U턴 방향 로터리	목적지[1]
목적지[2]	목적지[3]	

1. 조수석 측에 목적지가 위치한 경우 표시
2. 운전석 측에 목적지가 위치한 경우 표시
3. 운전석 측 또는 조수석 측이 정확하게 구분이 되지 않거나 도로 앞쪽에 목적지가 위치한 경우 표시

길 안내 음성 안내

• 주행 중 분기점이 되면 아래 그림과 같이 8 방향으로 음성 안내 됩니다.
• 음성 안내 소리가 들리지 않는 경우에는 소리가 들리게 설정하세요.(31쪽)

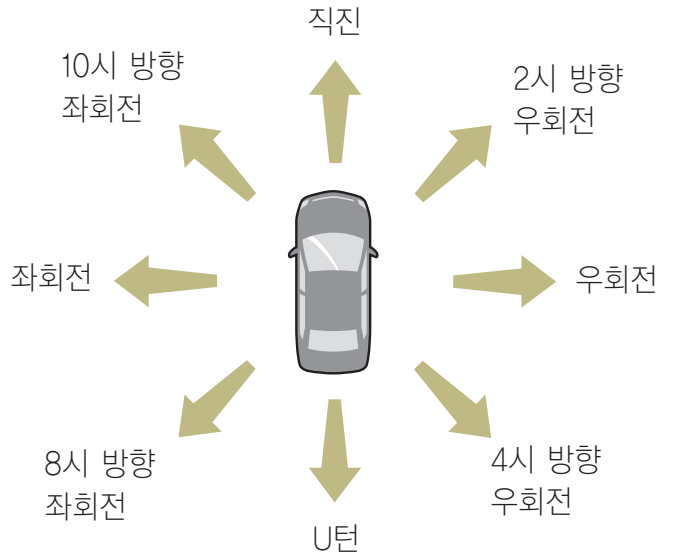

주 의

• 음성 안내는 실제 교통 상황과 다를 수 있습니다. 반드시 실제 교통 규제나 도로 상황에 따라 주행하세요.
• 안내 음량은 운전 중 차량의 외부 소리를 충분히 들을 수 있을 정도로 조절하세요. 소리가 너무 크면 교통사고의 원인이 됩니다.

> 일반도로인 경우 음성 안내

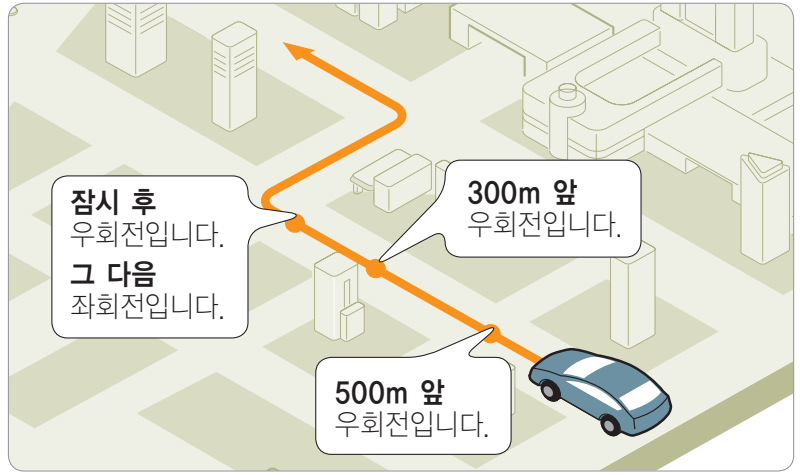

거 리	교차로	방 향
• 잠시 후(100m 이내인 경우), 200m 앞, 300m 앞, 400m 앞, 500m 앞, 600m 앞, 700m 앞, 800m 앞, 900m 앞, 계속(1km 이상)	2시 방향	우회전입니다.
	4시 방향	
	8시 방향	좌회전입니다.
	10시 방향	
• 그 다음(120m 이내에 연속된 유도가 있는 경우)	오른쪽	도로입니다.
	왼쪽	
• 바로(100m 이내에 연속된 유도가 있는 경우)	직진입니다.	
	우회전입니다.	
• 잠시 후, 300m 앞, 500m 앞은 자동 발성	좌회전입니다.	
	유턴입니다.	

안내 조합 : 거리 + 방향
500m 앞 우회전입니다.

> 고가도로 / 지하도인 경우 음성 안내

안내 조합 : 거리 + 방향

500m 앞 고가도로로 진입해 주십시오.

거 리	지하/고가도로	방 향
• 잠시 후(100m 이내인 경우), 200m 앞, 300m 앞, 400m 앞, 500m 앞, 600m 앞, 700m 앞, 800m 앞, 900m 앞 • 그 다음(300m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 바로(100m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 잠시 후, 300m 앞, 500m 앞은 자동 발성	고가도로 옆	도로입니다.
	지하차도 옆	
	고가도로로	진입해 주십시오.
	지하도로로	

> 로터리 음성 안내

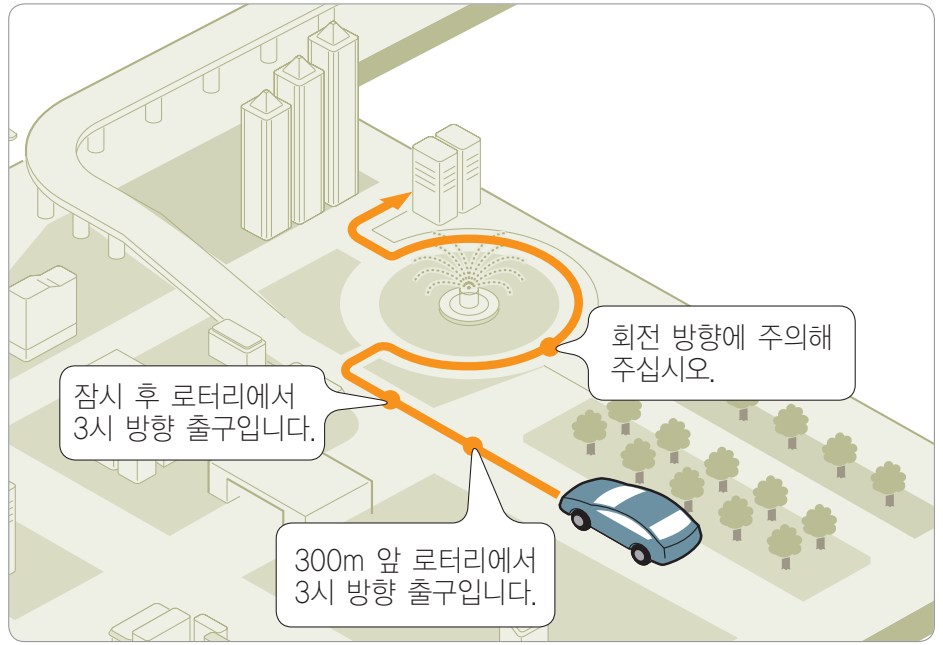

안내 조합 : 거리 + 방향

500m 앞 로터리에서 2시 방향 출구입니다.

거 리	로터리	방 향	
• 잠시 후(100m 이내인 경우), 200m 앞, 300m 앞, 400m 앞, 500m 앞, 600m 앞, 700m 앞, 800m 앞, 900m 앞 • 그 다음(120m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 바로(100m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 잠시 후, 300m 앞, 500m 앞은 자동 발성	로터리에서	12시 방향	출구입니다.
		2시 방향	
		3시 방향	
		4시 방향	
		유턴 방향	
		8시 방향	
		9시 방향	
		10시 방향	

> 고속도로 / 자동차전용도로인 경우 음성 안내

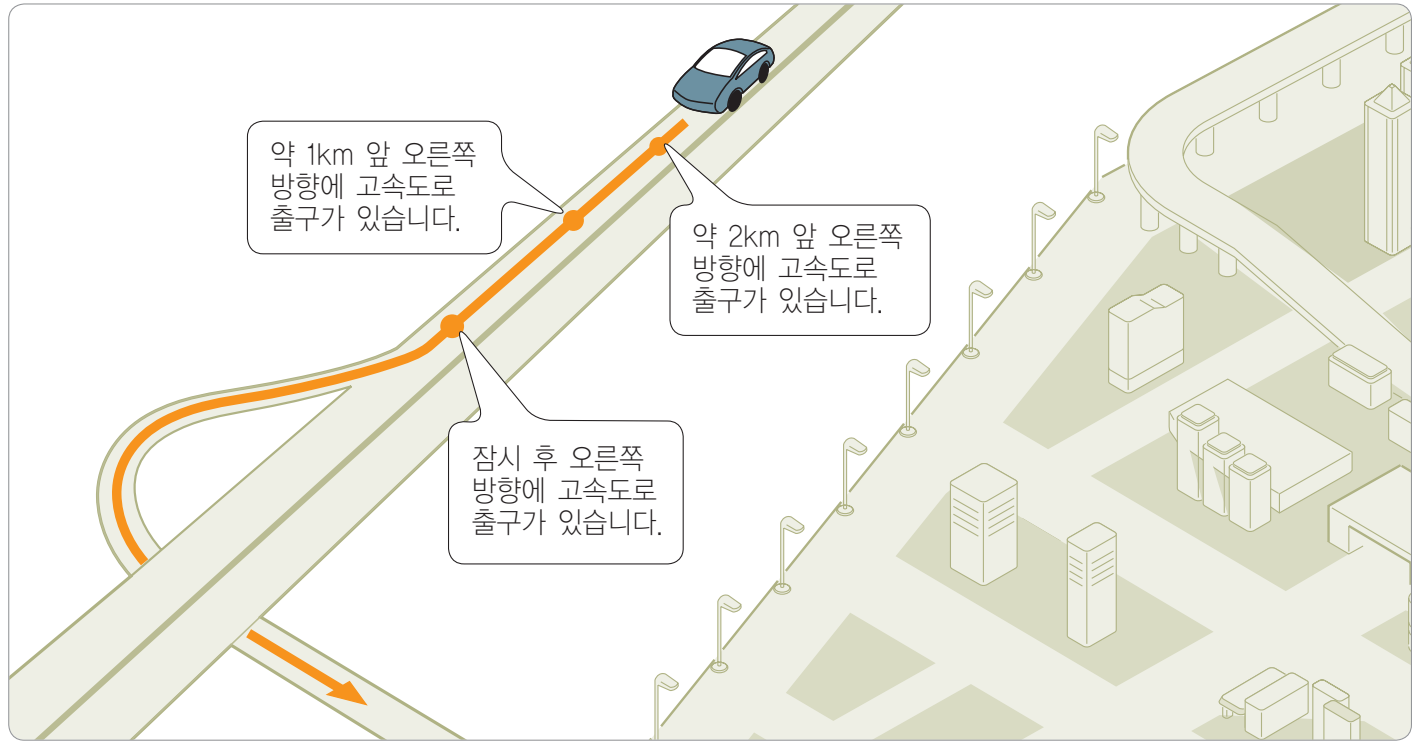

안내 조합 : 거리 + 방향

2km앞 분기점에서 오른쪽 도로입니다.

거　　　리	도로 종류		방　향
• 잠시 후(100m 이내인 경우), 200m 앞, 300m 앞, 400m 앞, 500m 앞, 600m 앞, 700m 앞, 800m 앞, 900m 앞, 계속(1km 이상) • 그 다음(120m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 바로(100m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 잠시 후, 300m 앞, 500m 앞은 자동 발성	오른쪽 방향에	고속도로/ 도시고속도로	입구가 있습니다.
	왼쪽 방향에		
	직진 방향에		

거　　　리	교차로	방　향
• 잠시 후(300m 이내인 경우), 약 500m 앞, 약 1km 앞, 약 2km 앞, 약 3km 앞, 약 4km 앞, 약 5km 앞, 계속(5km 이상) • 그 다음(300m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 잠시 후, 약 1km 앞, 약 2km 앞은 자동 발성	오른쪽 방향에	출구가 있습니다.
	왼쪽 방향에	
	직진 방향에	

거　　　리	분기점		방　향
• 잠시 후(300m 이내인 경우), 약 500m 앞, 약 1km 앞, 약 2km 앞, 약 3km 앞, 약 4km 앞, 약 5km 앞, 계속(5km 이상) • 그 다음(300m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 잠시 후, 약 1km 앞, 약 2km 앞은 자동 발성	분기점에서	오른쪽	도로입니다.
		왼쪽	
		직진입니다.	

> 경유지 음성 안내

경유지가 가까우면 "경유지 부근입니다."를 안내한 후 다음 경로 구간의 안내로 넘어갑니다.

안내 조합 : 거리 + 경유지 부근입니다.

300m 앞 경유지1 부근입니다.
잠시 후 경유지1 부근입니다. 그 다음 유턴입니다.

> 목적지 음성 안내

거 리	방 향	
• 잠시 후(100m 이내인 경우) 200m 앞, 300m 앞, 400m 앞, 500m 앞, 600m 앞, 700m 앞, 800m 앞, 900m 앞 • 그 다음(120m 이내에 연속된 유도가 있는 경우) • 바로(100m 이내에 연속된 유도가 있는 경우)	직진 방향에	목적지가 있습니다.
	오른쪽 방향에	
	왼쪽 방향에	
• 잠시 후는 자동 발성	목적지	부근입니다.

안내 조합 : 거리 + 방향

200m 앞 오른쪽 방향에 목적지가 있습니다.
목적지 부근입니다. 안내를 종료합니다.

알아두기

안내가 종료된 지점과 목적지까지는 대부분 100m 이내의 가까운 거리에 있지만 현지 상황에 따라서는 음성 안내와 다른 방향에 목적지가 위치할 수도 있습니다.

> 음성 안내에 대하여

- 음성 안내는 보조적인 기능입니다. 운전 시에는 지도 상의 경로 표시를 확인한 후, 실제 교통 규제에 따라 주행하세요.
- 음성 내용은 커브를 도는 방향이나 다른 도로와의 접속 형태에 따라 실제 도로 상황과 다를 수 있습니다.
- 경로를 벗어난 경우에는 음성 안내를 하지 않습니다. 재탐색 등을 실행하세요.
- 굴곡이 심하면서 길이가 긴 터널(예: 서울 남산 터널)을 주행하면서 낮은 속도로 주행하는 경우에는 안내 시점이 맞지 않을 수도 있습니다. 이런 상황에서는 실제 교통 규제를 따라 주행하세요.
- 경로가 갈색으로 표시되는 좁은 도로 상태에서는 음성안내를 하지 않습니다.
- 음성 안내는 지도 데이터에 지정된 도로 상의 교차점에서만 작동됩니다. 시골길 등을 주행할 때 경로 방향이 바뀌는 상황이라도 음성 안내를 하지 않는 경우가 있습니다.
- 음성 안내 타이밍은 상황에 따라 늦거나 빠를 수 있습니다.(차의 속도, 지도 데이터가 실제 지형과 다른 경우, 현재 차의 위치가 실제와 다른 경우 등)
- 음성 안내는 추천된 경로를 주행하기 시작한 뒤 나옵니다. 경로에 진입할 때까지는 지도 화면을 참조해 주행하세요.
- 도로 상황(비포장도로 등)에 따라 차량의 흔들림이 심할 경우 길 안내 동작에 오류가 발생할 수 있습니다.

안전운전 기능

- 길 안내 동작 중에 안전운전 지점이 있으면 알림음 또는 음성으로 알려줍니다.

- 안전운전 장소는 지도 데이터에 지정된 장소입니다. 변경된 정보가 반영되지 못해 실제와 다를 수 있습니다.

- 평행한 도로, 고가 및 지하도로, 터널 안 등 일부 지역에서는 위성 신호가 불안정하여 안전운전 정보가 실제와 다를 수 있습니다.

주 의

- 안전운전 기능은 보조 수단이므로 전적으로 의존하지 마세요.
- 현지 교통 규제 및 도로 상황에 맞게 운전하지 않아 발생한 사고에 대해서는 당사에서 손해 배상을 하지 않습니다.

길 안내 경로를 벗어난 경우

경로에서 벗어났거나 교통 규제 등으로 인해 경로를 주행할 수 없을 때는 경로를 벗어났다고 안내됩니다. 설정 상태에 따라 자동으로 새 경로를 탐색하거나 재탐색 확인 화면이 나타납니다.

알아두기

재탐색 시에는 통과했다고 판단한 경유지는 경로에서 제외합니다.

TPEG(교통정보) 받기

TPEG 정보는 지상파 DMB를 통하여 수신되는 교통정보 및 테마 정보입니다.
TPEG 정보를 사용하려면 지상파 DMB의 채널 정보가 검색되어 있어야 합니다.

> TPEG(교통정보) 기능을 설정하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **[TPEG]–[TPEG(교통정보) 수신]** 누름
- 또는 MENU 버튼을 누른 후 [TPEG정보/설정]–[TPEG(교통정보) 수신]을 누르세요.

2 **[ON]** 누름

3 설정이 끝나면 **[X]** 누름

알아두기

- TPEG 기능의 ON/OFF로 TDMB 전원을 제어할 수 있습니다.
- TPEG 수신 OFF시는 새로운 TPEG 정보를 수신하지 않습니다.
- TPEG(교통정보)는 주기적으로 자동 수신됩니다.
- TPEG 안전운전 안내는 안전운전 데이터가 수신된 경우에만 활성화됩니다.

> 교통 정보를 보려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **[TPEG]–[교통정보 보기]** 누름
- 또는 MENU 버튼을 누른 후 [TPEG정보/설정]–[교통정보 보기]를 누르세요.

2 원하는 지점 차례로 선택

3 수신된 정보 확인
- 수신 데이터가 있는 경우 볼 수 있습니다.

알아두기

DMB 채널 검색이 되지 않은 경우 안전한 곳에 차량을 주차 혹은 정차시켜 DMB 안테나를 뽑은 후 검색하여 이용하세요.

> 교통 상황이 지도에 표시되게 설정하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서
[TPEG]–[교통상황 지도표시] 누름

• 또는 MENU 버튼을 누른 후
[TPEG정보/설정]–[교통상황 지도표시]를 누르세요.

2 [ON] 선택

3 설정이 끝나면 [X] 누름

> 서비스에서 제공하는 여행 정보를 보려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서
[TPEG]–[테마 여행] 누름

• 또는 MENU 버튼을 누른 후
[TPEG정보/설정]–[테마 여행]을 누르세요.

2 원하는 테마 선택

3 화면의 지시에 따라 서비스 이용

4 지도 화면으로 돌아가려면 [X] 누름

> TPEG 안전운전 안내를 받으려면

알아두기

• TPEG 안전운전은 현재 수도권을 대상으로 제공되고 있습니다. 수신 데이터의 서비스 범위에 따라 안전운전 서비스 이용이 불가능한 지역이 있을 수 있습니다.
• TPEG 안전운전 안내는 TPEG 데이터를 수신한 경우에만 활성화됩니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서
[TPEG]–[TPEG 안전운전 안내] 누름

• 또는 MENU 버튼을 누른 후
[TPEG정보/설정]–[TPEG 안전운전 안내]를 누르세요.

2 [ON] 선택

• OFF인 경우 SD 카드에 저장되어 있는 안전운전 데이터를 사용합니다.

3 설정이 끝나면 [X] 누름

> TPEG 수신감도를 보려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서
[TPEG]–[TPEG 수신감도] 누름

• 또는 MENU 버튼을 누른 후
[TPEG정보/설정]–[TPEG 수신감도]를 누르세요.

2 수신감도 보기

3 끝내려면 [X] 누름

알아두기

TPEG 수신감도가 좋아도 실제 데이터 수신과는 다른 상황일 수 있습니다.
(예: TPEG 데이터가 방송되지 않는 지역을 주행하는 경우)

Navigation

목적지 등록 및 편집

> 목적지를 등록하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[검색]–[등록지점으로]** 누름

• 또는 [간단메뉴]–[간단검색]–[등록지점 검색]을 누르세요.

3 미설정된 항목 두번 누름

4 등록지 검색 방식 선택 후 원하는 장소 등록(34~44쪽)

• 목록에 해당 지역 명칭이 표시됩니다.

알아두기

지도 화면에서 바로 등록하려면 원하는 지점으로 이동 후 NAVI 버튼 또는 **[NAVI]–[확인]–[지점등록]**을 선택하거나 원하는 지점을 길게 눌러 팝업 메뉴에서 **[지점등록]**을 선택하세요.

> 등록한 목적지를 편집하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 **MENU** 버튼 누름

2 **[검색]–[등록지점으로]** 누름

3 편집할 등록지 선택 후 **[편집]** 누름

4 등록지점 편집

• 명칭, 설명, TEL 칸을 눌러 수정할 수 있습니다.

a	등록지점 통과시 알림음이 울리게 설정/해제
b	등록 지점 변경
c	등록지 삭제

알아두기

우리집, 회사의 명칭은 변경할 수 없습니다.

지도 설정하기

> 지도표시를 설정하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[지도설정]-[지도표시 설정]** 누름

2 원하는 항목 선택해 설정

이전 화면으로 이동

a	지도 화면에 현재 주행 중인 궤적을 표시하도록 설정/해제
b	도로에 표시된 궤적 삭제
c	주행 중 교차로 부근이 되면 3차원 입체 교차로 화면으로 표시하도록 설정/해제
d	지도 색상 선택 • 주간: 주간 화면으로 표시 • 야간: 야간 화면으로 표시 • 자동전환: 시간대에 맞추어 주간/야간 화면으로 전환하도록 설정

3 설정이 끝나면 [X] 누름

> 현재 내 차의 위치를 변경하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[지도설정]-[자차위치 변경]** 누름

2 실제 위치로 이동 후 **[확인]** 누름

이전 화면으로 이동

3 / 눌러 원하는 방향으로 지도 회전

이전 화면으로 이동

4 설정이 끝나면 **[확인]** 누름
• 지도에 변경한 자차 위치가 표시됩니다.

> 속도별 축척 자동변환을 설정하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[지도설정]–[속도별 축척 자동변환 설정]** 누름

2 속도별 축척 자동변환 설정 칸 눌러 **[ON]** 선택

3 설정할 속도 칸 선택 후 축척 거리 선택

4 설정이 끝나면 **[X]** 누름

알아두기

속도별 축척 자동변환은 주행 속도가 빨라지면 조작의 위험성이 높아지기 때문에 자동으로 축척을 변환하는 기능으로 설정한 속도에 맞게 축척이 변경됩니다.

> 주행 중 현 위치 자동복귀를 설정하려면

주행 중 지도를 스크롤한 경우 일정 시간이 지나면 자동으로 현 위치를 표시하도록 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[지도설정]–[주행시 현위치 자동복귀 설정]** 누름

2 **[ON]** 누름

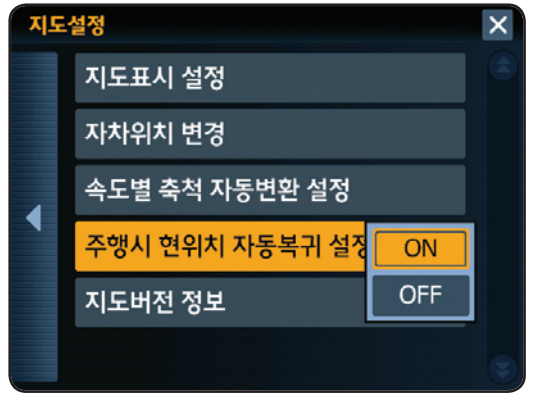

3 설정이 끝나면 **[X]** 누름

> 지도 버전을 확인하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[지도설정]–[지도버전 정보]** 누름

2 버전 확인

3 끝내려면 **[X]** 누름

안내방법 설정하기

> 주행 안내 화살표가 나타나게 설정하려면

주행 시 지도 오른쪽에 진행 방향의 아이콘이 나타나게 설정 또는 해제할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[안내방법 설정]–[유도화살표(TBT) 표시 설정]** 누름

2 **[ON]** 누름

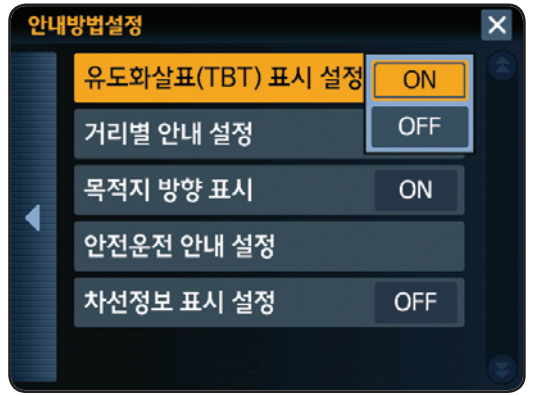

3 설정이 끝나면 **[X]** 누름

> 거리별 안내멘트를 설정하려면

지정된 거리별로 음성 안내가 나오게
설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[안내방법 설정]–[거리별 안내 설정]** 누름

2 원하는 도로의 설정할 거리 선택 후 **[ON]** 누름

3 설정이 끝나면 [X] 누름

> 목적지 방향을 표시하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[안내방법 설정]–[목적지 방향 표시]** 누름

2 **[ON]** 누름

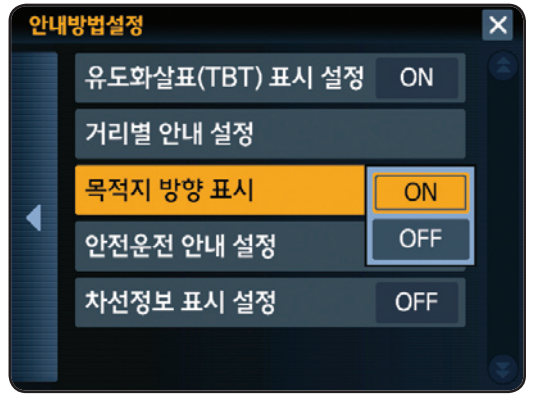

3 설정이 끝나면 [X] 누름

> 안전운전 안내를 설정하려면

설정한 지역에 가까워졌을 때 알림음이
울리게 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[안내방법 설정]–[안전운전 안내 설정]** 누름

2 설정할 지역 선택 후 **[ON]** 누름

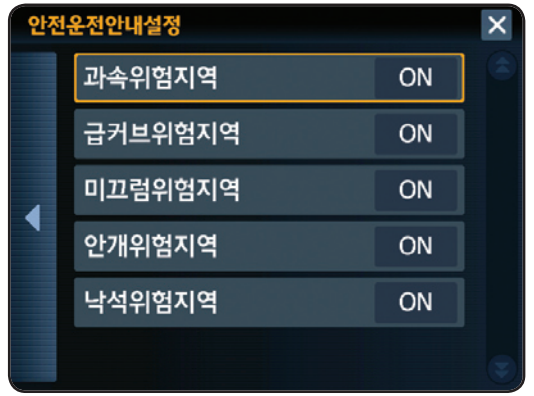

3 설정이 끝나면 [X] 누름

알아두기

길 안내가 아닌 다른 기능을 하면서 안전운전 안내를 받고자 할 때에는,
반드시 길 안내를 실행해 지도 화면을 띄운 후에 다른 기능을 사용하세요.
정확한 운전자의 위치 파악이 되어 바른 안내를 할 수 있습니다.

> 차선 정보가 나타나게 설정하려면

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]–[안내방법 설정]–[차선정보 표시 설정]** 누름

2 **[ON]** 누름

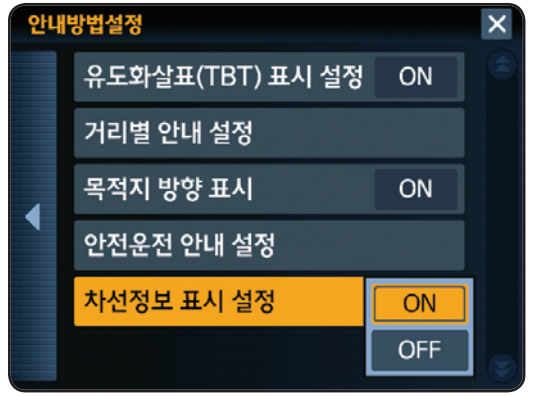

3 설정이 끝나면 [X] 누름

경로탐색 우선조건 설정하기

목적지까지 고속도로 또는 일반 도로, 도로 조건과 무관하게 가장 가까운 경로(샛길, 비포장 도로 등 포함)를 안내하는 최단 경로 중에서 우선으로 적용할 도로를 설정할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[경로탐색 우선조건 설정]** 누름

2 우선 조건으로 설정할 경로 선택

경로 탐색 시 교통정보(TPEG) 데이터를 이용하려면 선택

3 설정이 끝나면 [X] 누름

길안내 자동실행 설정하기

외부 전원이 연결된 경우 자동으로 길 안내를 실행하도록 설정할 수 있습니다.

알아두기

다른 프로그램이 실행되어 있는 상태에서는 길안내 자동실행이 안됩니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[길안내 자동실행 설정]** 누름

2 [ON] 누름

3 설정이 끝나면 [X] 누름

GPS 설정하기

GPS 위성 수신 상태를 확인할 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[GPS 설정]** 누름

2 GPS 정보 보기

- 주변에 장애물이 없고 하늘이 많이 보이는 장소에서도 GPS가 10분 이상 수신이 안 되는 경우 **[GPS초기화]**를 누르세요. 초기화 후 정상적인 위치를 수신하는 데 약 3~4분이 소요됩니다.

3 설정이 끝나면 [X] 누름

초기화하기

처음 구입 시 상태로 전환하거나 최근 목적지, 등록지점 등 사용자가 등록한 정보를 선택해 모두 지울 수 있습니다.

1 길 안내 화면(29쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 **[NAVI 설정]-[초기화]** 누름

2 설정 항목을 초기화하려면
[설정 초기화] 누름

선택된 저장 정보를 삭제하려면
삭제할 항목 선택 후 **[저장정보 초기화]** 누름

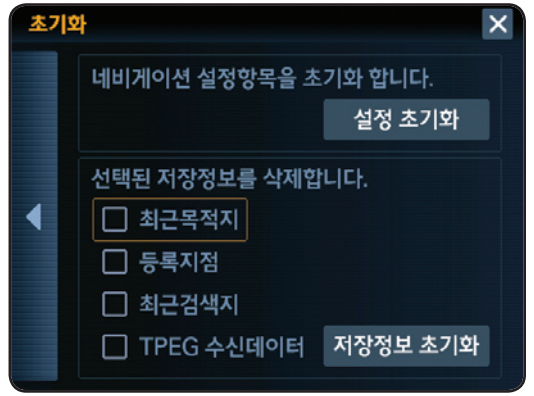

3 설정이 끝나면 [X] 누름

최신 지도 데이터 업데이트 하기

메모리 카드에 있는 지도 데이터를 최신 길 안내 지도 데이터로 업데이트할 수 있습니다.

1 PC에서 **STT-D370 PC Manager** 실행해
애니콜 랜드 지도 업데이트 페이지로 이동

2 **[최신지도다운로드]** 누름

3 저장할 위치 선택 후 다운로드
- PC의 특정 영역을 선택하여 지도 데이터를 내려받으세요. 이때 내려받은 지도 데이터는 압축된 파일이므로 압축 푸는 프로그램을 이용하여 압축을 풀어 주세요.

4 메모리 카드를 PC에 장착하고
메모리 카드에 지도 데이터 저장하기

알아두기

- SD(Secure Digital) 카드의 잠금 설정이 해제되어 있는지 확인해주세요. SD(Secure Digital) 카드에 잠금이 설정된 경우 SD(Secure Digital) 카드에 파일을 복사하거나 삭제할 수 없습니다.
- 최신 지도 데이터를 업데이트하기 전에 사용 중인 지도가 저장되어 있는 SD(Secure Digital) 카드를 포맷하세요. 포맷을 하지 않고 복사할 경우 네비게이션 동작이 느려질 수 있습니다. PC에서 SD(Secure Digital) 카드를 포맷할 경우 꼭 FAT 또는 FAT32 파일 시스템을 선택하세요.

3.지상파 DMB

- 실행하기
- 채널 검색하기
- 방송 시청하기

지상파 DMB 서비스는 상용 서비스 중이지만 방송사의 사정에 따라 수신 상태가 양호하지 않을 수 있으며, 잘못된 데이터를 수신한 경우 오동작할 수도 있습니다.

음영지역에서 채널 검색 수행 시 서비스 중인 프로그램이 검색되지 않을 수 있습니다.
이 경우 수신이 양호한 지역에서 재검색해 주시기 바랍니다.

지상파 중계기가 설치된 지역 내에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다.
중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 지상파 DMB 수신이 제한될 수 있습니다.
(송출 및 중계 시설은 지상파 DMB 서비스 사업자에 의해 2006년 부터 단계적으로 확충될 예정)
중계기가 설치된 장소나 시청 가능한 지역, 채널 정보에 대한 자세한 내용은 DMB 서비스 사업자에게 문의하세요.

이 휴대 단말기는 데이터 서비스/양방향 서비스/유료 서비스 등 방송 사업자의 서비스 계획이 확정되지 않은 서비스는 지원하지 않습니다

공공장소에서는 남에게 방해가 되지 않도록 스테레오 헤드셋을 연결해 사용하세요.

주행 중에는 DMB 시청은 법으로 금지되어 있습니다. DMB 시청하려면 정차 후 시청하세요.

안테나 사용 방법

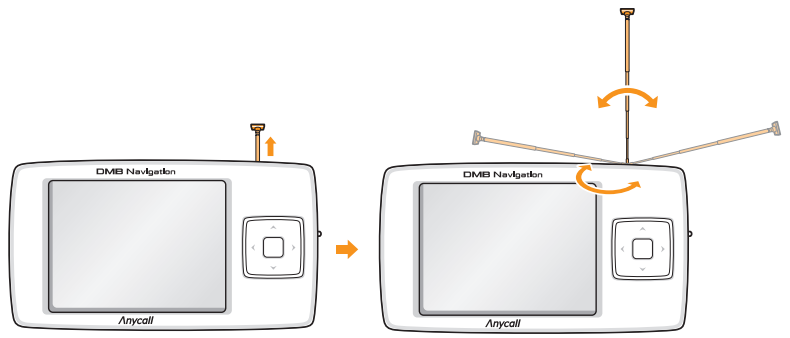

알아두기

- 지상파 DMB 시청 및 청취 시 지상 DMB 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않으면 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 차량에서 지상 DMB를 시청하려면 안전을 위해 단말기를 거치대에 설치한 후 지상 DMB 안테나를 미리 뽑아 두세요.

실행하기

이 단말기에는 지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상파 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송을 즐기실 수 있습니다.

1 **HOME 화면에서 [지상파 DMB] 누르거나 DMB 버튼 누름**

- 검색된 채널이 없는 경우 자동으로 채널을 검색합니다. 사용자가 원하는 경우 OK 버튼을 눌러 채널을 재검색하세요.

2 **채널 선택 후 방송 시청**

안전운전 설정
- ON : DMB 사용 중 안전운전을 음성으로 제공
- OFF : DMB 사용 중 안전운전을 음성으로 제공하지 않음

3 **끝내려면 MENU 버튼 누른 후 [DMB 종료] 누름**

DMB 간이 거치대 사용 방법

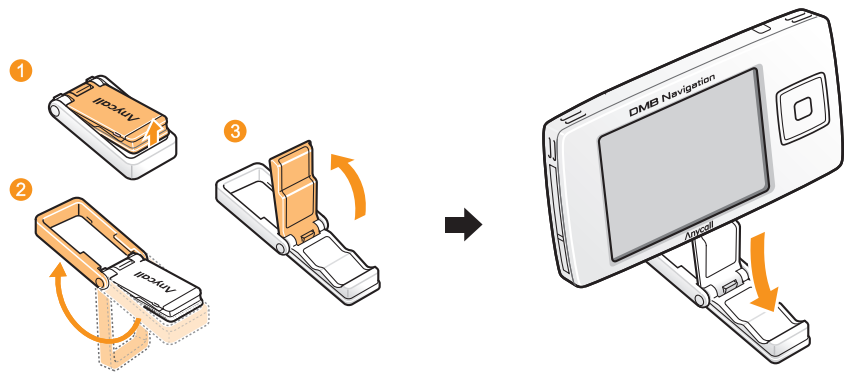

알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 단말기를 손에 들지 않고 두 손을 자유롭게 사용하면서 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용할 수 없을 수도 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 단말기가 흔들리지 않도록 주의하세요.

채널 검색하기

• 채널 정보가 없는 상태에서 DMB를 실행하면 자동으로 채널을 검색합니다.
• 이후 채널을 업데이트하려면 수동으로 채널을 검색하세요.

1 지상파 DMB 실행(79쪽) 후 **OK** 버튼 누름

• 또는 방송 시청 중 화면의 위를 누른 후 **[채널 검색]**을 선택하세요.

2 검색할 지역 선택

• 수도권 검색 : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
• 전국 검색 : 사용 가능한 전국의 모든 주파수 검색
• 취소 : 주파수 검색 취소

알아두기

• 검색된 채널이 없는 경우 안내 화면이 나타납니다. **[수도권 검색]** 및 **[전국 검색]** 또는 **[DMB 종료]**를 선택하세요.
• 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
• 검색된 채널은 자동으로 저장됩니다.
• 검색 중에 **[검색 중지]**를 누른 경우 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

3 검색이 끝나면 **[닫기]** 누름

• 채널 검색 중 검색을 중지하려면 **[검색중지]**를 누르세요.
• 다시 검색하려면 **[재검색]**을 누르세요.

a	검색할 지역 선택
b	검색을 중단하고 현재까지 검색된 목록 표시
c	채널 다시 검색
d	검색된 채널 목록 • : 비디오 채널 • : 오디오 채널 • 이전 : 이전 채널 목록 보기 • 다음 : 다음 채널 목록 보기

방송 시청하기

1 지상파 DMB 실행(79쪽) 후 **MENU** 버튼 누름

2 채널 목록에서 원하는 채널 선택

a	최근 검색한 비디오 또는 오디오 채널 목록 • : 비디오 채널 • : 오디오 채널 • 이전 : 이전 채널 목록 보기 • 다음 : 다음 채널 목록 보기
b	DMB 환경 설정
c	시스템 설정(130쪽)
d	DMB 프로그램 끝내기
e	DMB 메뉴 화면 닫기

3 방송 시청

• 연결 메뉴를 열려면 화면 위를 누르면 됩니다.

a	DMB 수신 감도 표시
b	현재 시청 중인 채널 정보
c	화면 밝기 조절
d	방송 선택(또는 **DMB 버튼** 길게 누름)*
e	최근 검색 채널 중 하위 채널로 이동(또는 **▼ 버튼** 누름)
f	최근 검색 채널 중 상위 채널로 이동(또는 **▲ 버튼** 누름)
g	채널 검색 시작(또는 **OK 버튼** 누름)
h	음량 조절(또는 **◀/▶ 버튼** 누름)

알아두기

• * 비디오 또는 오디오를 선택한 경우 채널 이동 시 선택한 방송 채널로만 이동합니다.
• 방송 시청 중에 단말기를 충전하거나 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

4 시청을 끝내려면 **MENU 버튼** 누른 후 **[DMB 종료]** 누름

4.음악/동영상

• 실행하기
• 음악/동영상 파일 재생하기
• 재생 목록 관리하기

실행하기

내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 음악 및 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
(지원되는 확장자 보기, 파일 내려받는 방법 → 21쪽)

알아두기

- 재생을 위해 초당 디코딩해야하는 비트 수, 해상도, 동영상 코덱에 따라서 지원 범위에 포함되지 않은 동영상 파일인 경우 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 애니콜랜드에서 제공하는 동영상변환기(STT-D370 PC Manager에 포함)로 변환 후 재생하세요.
- 동영상 변환을 하여 재생할 경우, 동영상 압축 포맷 변환 중에 정보가 손실되어 동영상 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 폴더 또는 파일 이름이 한자인 경우에는 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

1 HOME 화면에서 **[음악/동영상]** 누름
- 플레이어 화면이 나타납니다.

2 (아이콘) 눌러 재생할 음악/동영상 파일 검색

3 재생할 음악/동영상 파일 선택(☑) 후 **[추가]** 누름
- 음악/동영상 파일이 플레이어 화면에 나타납니다. 재생 방법은 85쪽을 참조하세요.

4 끝내려면 [X] 누름
- 또는 **MENU** 버튼을 눌러 ⊗을 누르세요.

a	재생 목록 열기
b	새 재생 목록 만들기
c	현재 재생 목록을 다른 이름으로 저장
d	시스템 환경 설정
e	음악/동영상 프로그램 끝내기

음악/동영상 파일 재생하기

1 파일이 등록된 플레이어 화면에서 [▶] 누름
- 또는 재생할 음악/동영상 파일을 두 번 누르세요.
- 이미 선택된 파일인 경우 한 번만 누르세요.

2 음악 듣거나 동영상 보기
- 동영상 재생 시 전체 화면으로 보려면 재생 화면 위를 누르세요.

- (아이콘): 음악 파일
- (아이콘): 동영상 파일
- (아이콘): 애니콜 뮤직에서 내려받은 음악 파일
- (아이콘): 현재 재생 중인 파일

▲ 음악 재생 화면

▼ 동영상 재생 화면

a	FM 송출 켜기/끄기(102쪽)
b	재생 방법 선택 • (아이콘) : 1곡 반복 재생 • (아이콘) : 전곡 반복 재생 • (아이콘) : 랜덤 재생
c	이퀄라이저 상태 선택(음악 재생 시에만 선택)
d	재생 메뉴 • (아이콘) : 일시 정지/재생(또는 OK 버튼 누름) • (아이콘) : 정지(또는 OK 버튼 길게 누름) • (아이콘) : 다음 음악/동영상 파일 재생 • (아이콘) : 이전 음악/동영상 파일 재생
e	음량 조절(또는 ◀/▶ 버튼 누름)
f	탐색 막대 (막대를 누르거나 드래그해 재생할 부분 선택)
g	재생 목록 열기
h	재생 목록에 음악/동영상 파일 추가
i	음악/동영상 파일을 재생 목록에서 지우기

3 재생을 끝내려면 [■] 누름

알아두기

- 현재 재생 중인 음악/동영상 파일을 다른 재생 목록으로 저장하려면 **MENU** 버튼을 누른 후 (아이콘)을 누르세요.
- 현재 재생 중인 목록 외에 음악/동영상 파일을 새로운 목록에 등록하려면 **MENU** 버튼을 누른 후 (아이콘)을 누르세요.
- SAP(DRM)이 적용된 음악 파일)은 STT-D370 PC Manager의 **음악** 메뉴를 통해서 내려받을 수 있습니다.
- 단말기를 구입한 후 GPS나 DMB를 수신하지 않았거나 단말기를 재부팅한 경우 시스템 설정 시간이 초기화되므로 음악이 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 단말기 시스템 시간은 시스템 설정 메뉴를 통해 설정하거나 GPS 또는 DMB 방송을 수신하면 자동으로 설정됩니다.

재생 목록 열기

1 음악/동영상(84쪽) 화면에서 MENU 버튼 누른 후 누름

2 재생 목록 사용

a	파일 보기
b	선택한 음악/동영상 파일 재생
c	재생 목록 만들기
d	파일 칸에 음악/동영상 파일 추가
e	선택된 목록/파일을 지우기
f	파일 정보 보기

3 플레이어 화면으로 이동하려면 [X] 누름

재생 목록 만들어 파일 추가하기

> 재생 목록 만들기

1 재생목록 화면(86쪽)에서 누름
- 또는 목록 항목을 길게 누른 후 [새 재생목록]을 선택하세요.

2 목록 이름 입력 후 **[확인]** 누름
- 입력한 목록이 생성됩니다.

> 목록에 음악 / 동영상 파일 추가하기

1 파일을 추가할 목록 선택 후 누름

2 폴더 선택 후 **[폴더열기]** 누름
- 또는 폴더를 두 번 누르세요.
- 폴더 선택(☑) 후 **[추가]**를 누르면 해당 폴더 안에 있는 모든 음악/동영상 파일이 선택한 재생 목록의 파일 칸에 추가됩니다.

3 추가할 음악/동영상 파일 선택(☑) 후 **[추가]** 누름
- 선택한 음악/동영상 파일이 생성됩니다.

재생하기

목록에 있는 모든 음악/동영상 파일을 재생하려면

1 재생목록 화면(86쪽)에서 목록 길게 누른 후 **[목록 열기]** 누름

2 **[▶]** 누름
- 자세한 재생 방법은 85쪽을 참조하세요.

음악/동영상 파일 선택해 재생하려면

재생목록 화면(86쪽)에서 재생할 음악/동영상 파일 두 번 누름
- 자동 재생됩니다.(85쪽)

내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 음악 / 동영상 파일 보기

1 재생목록 화면(86쪽)에서 **[파일보기]** 누름

2 폴더를 선택해 음악/동영상 파일 선택

a	음악/동영상 파일 재생(85쪽)
b	선택한 음악/동영상 파일 삭제
c	폴더 내에 있는 음악/동영상 파일 모두 삭제
d	폴더/파일 정보 보기

알아두기

파일명이 긴 경우 파일명 전체가 보이지 않고 일부분만 표시됩니다.

3 재생목록 화면으로 이동하려면 [X] 누름

재생 목록 편집하기

> 재생 목록명을 변경하려면

1 재생목록 화면(86쪽)에서 변경할 재생 목록 길게 누른 후 **[이름 바꾸기]** 누름

2 변경할 이름 입력 후 **[확인]** 누름

> 음악 / 동영상 파일 위치를 변경하려면

1 재생목록 화면(86쪽)에서 재생 목록 선택

2 이동할 음악/동영상 파일 길게 누른 후 **[위로]** 또는 **[아래로]** 누름
- 한 칸씩 위 또는 아래로 위치를 이동합니다.

> 음악 / 동영상 파일을 이름순으로 정렬하려면

1 재생목록 화면(86쪽)에서 정렬할 목록 선택

2 음악/동영상 파일 길게 누른 후 **[이름순 정렬]** 누름

등록한 재생 목록 또는 음악 / 동영상 삭제하기

> 재생 목록 삭제하기

1 재생목록 화면(86쪽)에서 삭제할 재생 목록 선택

2 재생 목록을 삭제하려면
목록 길게 누른 후 **[삭제]** 누름

- 또는 재생목록을 선택한 후 [휴지통 아이콘]을 누르세요.

선택한 목록 안에 있는 모든 음악/동영상을 삭제하려면
목록 길게 누른 후 **[목록 비우기]** 누름

3 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

> 재생 목록에서 음악 / 동영상 삭제하기

1 재생목록 화면(86쪽)에서 삭제할 음악/동영상의 재생 목록 선택

2 삭제할 음악/동영상 길게 누른 후 **[삭제]** 누름

- 또는 음악/동영상을 선택한 후 [휴지통 아이콘]을 누르세요.

알아두기

재생 목록에서 음악/동영상을 삭제해도 메모리에 저장된 파일은 삭제되지 않습니다.

5.신나는 애니콜

- 실행하기
- 블루투스 휴대폰 사용하기
- 블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기
- 번역기 사용하기
- FM 송출 사용하기

실행하기

1 HOME 화면에서 **[신나는 애니콜]** 누름

2 원하는 메뉴 선택해 사용

a	블루투스 휴대폰 사용(93쪽)
b	블루투스 스테레오 헤드셋 사용(99쪽)
c	영어, 중국어, 일본어 번역(101쪽)
d	FM 송출 켜기/끄기 및 설정(102쪽)

알아두기

시스템 설정을 실행하려면 MENU 버튼을 누르세요.

3 HOME 화면으로 이동하려면 [◀] 누름

• 또는 HOME 버튼을 누르세요.

블루투스 휴대폰 사용하기

알아두기

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 장치 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

블루투스 사용 시 알아두기

- 다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.
- 단말기의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 블루투스 기기나 단말기의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
  - 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 단말기에 등록할 때는 단말기와 가까운 거리에서 등록하세요.
- 블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다. (해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용)
  - 특정 용도의 기기 규격 : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큽니다.
  - 일반 용도의 기기 규격 : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 연결 및 조작을 할 경우 반드시 차량을 안전한 곳에 정차한 후 사용하세요.

휴대전화와 연결하기

알아두기

- 통화/메시지 기능을 이용하려면 블루투스 기능이 지원되는 휴대전화와 연결하세요.
- 삼성 단말기 중 블루투스가 지원되는 단말기에 한해서 이용이 가능합니다. 연결 가능한 휴대전화는 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.
- 휴대전화와 연결하여 사용하려면 휴대전화를 최신 소프트웨어로 업그레이드하세요. 휴대전화 소프트웨어 업그레이드는 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.
- 블루투스를 사용하지 않을 때에는 블루투스 모드를 해제로 선택하세요. 설정으로 되어 있으면 소모 전류가 많아 사용 시간이 줄어듭니다.
- 단말기에서 블루투스 휴대폰 기능 사용 중에 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 사용할 수 없습니다.
- 연결한 휴대전화 모델에 따라 가능한 기능이 다를 수 있습니다.
- 휴대전화에서 본 단말기 검색 시에는 사전에 휴대전화 환경설정에서 연결기기 검색 범위를 전체기기로 설정하세요.

1 신나는 애니콜 화면(92쪽)에서 **[블루투스 휴대폰]** 누름

2 블루투스 전원 켜기 화면이 나타나면 [**예**] 누름

알아두기

- 블루투스 스테레오 헤드셋 기능을 사용한 경우에는 핸즈프리 모드 전환 연결 화면이 나타납니다. **예**를 눌러 핸즈프리 모드로 전환해 주세요.
- 이전에 휴대전화를 연결한 적이 있는 경우에는 "마지막으로 연결한 휴대폰을 블루투스로 연결합니다." 화면이 나타나며 자동으로 마지막으로 연결한 휴대전화를 연결합니다. 연결에 실패한 경우 다른 휴대폰 등록 화면이 나타납니다.

3 새로운 휴대폰 등록화면이 나타나면 [**예**] 누름

- 블루투스 등록 대기 상태가 됩니다.

4 휴대전화의 블루투스 메뉴에서 연결할 기기 검색을 핸즈프리로 선택해, 단말기가 검색되면 연결 실행

5 휴대전화에서 비밀번호 입력 상태가 되면 휴대 단말기 비밀번호(0000) 입력

- 등록이 완료되면 휴대전화와 자동으로 연결됩니다.
- 화면 상단에 이 표시됩니다.

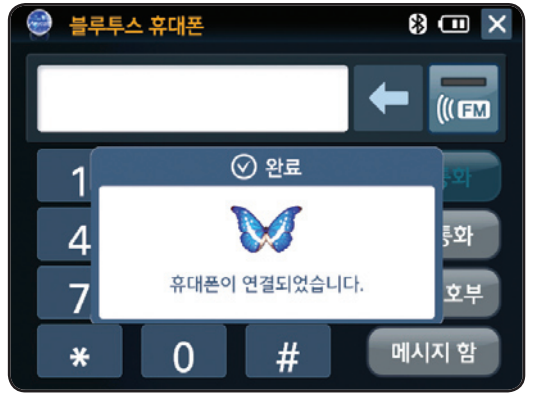

알아두기

휴대전화에 따라 연결 방법이 다를 수 있습니다.

> 휴대전화와 연결을 끊으려면

블루투스 휴대폰 화면에서 MENU 버튼 누른 후 [ ] 누름

- 화면 상단에 이 표시됩니다.

a	휴대전화와 블루투스 연결 해제
b	새로운 휴대전화 등록
c	내 기기 정보 보기
d	시스템 설정 실행(130쪽)
e	블루투스 휴대폰 프로그램 종료 (휴대전화 연결은 해제되지 않습니다.)

알아두기 전원이 꺼지면 블루투스 휴대폰 연결이 해제됩니다.

전화 걸기 / 받기

> 전화번호 입력해 전화 걸기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 블루투스 휴대폰 화면에서 번호 입력

3 전화를 걸려면 [**통화**] 누름

4 상대방과 연결되면 통화
- 통화를 종료하려면 [ ]를 누르세요.

> 최근 통화 목록에서 전화 걸기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 블루투스 휴대폰 화면에서 [**최근통화**] 선택
- 블루투스로 연결된 휴대전화에서 최근 통화 기록을 불러옵니다.

3 통화할 번호 선택 후 [**통화**] 누름

4 상대방과 연결되면 통화
- 통화를 종료하려면 [ ]를 누르세요.

> 전화번호부에서 전화 걸기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 블루투스 휴대폰 화면에서 [**전화번호부**] 선택

3 통화할 번호 선택 후 [**통화**] 누름

a	휴대전화에 있는 전화번호부 받기
b	선택한 번호 삭제
c	선택한 이름의 모든 번호 삭제

4 상대방과 연결되면 통화
- 통화를 종료하려면 [ ]를 누르세요.

알아두기

휴대전화에 있는 전화번호부를 받으려면

1. 전화번호부 화면에서 [**새로받기**] 누름
   - 핸즈프리 연결 해제 화면이 나타나면 [**예**]를 누르세요.
2. 단말기에서 [**확인**] 누름
   - 전화번호부 수신 대기 상태가 됩니다.
3. 휴대전화에서 [**신나는 애니콜**]–[**블루투스**]–[**데이터 전송**]–[**전화번호부 전송**]–[**전체전송**]–[**연결할 기기 검색**] 눌러 기기 검색
   - 검색이 완료되면 단말기를 선택하세요.
   - 휴대전화에 따라 전송 방법이 다를 수 있습니다.
   - 휴대전화에서 본 단말기 검색 시에는 사전에 휴대전화 환경설정에서 연결기기 검색범위를 전체기기로 설정하세요.
   - 전화번호부를 수신하는 중에는 통화기능을 사용할 수 없습니다.
4. 전송이 완료되면 [**취소**] 누름
   - 핸즈프리 모드가 복귀됩니다.

> 전화 받기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 전화가 걸려오면 [ ] 눌러 상대방과 통화

FM 송출 켜기/끄기(102쪽)

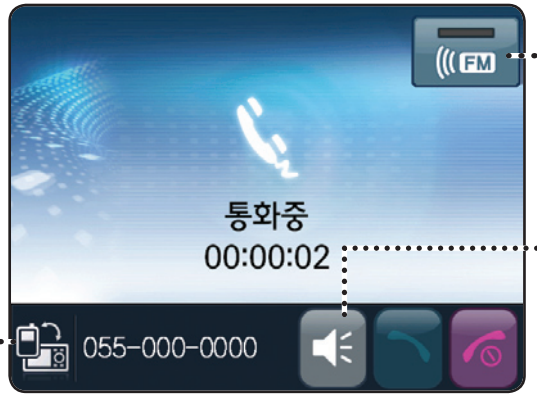

통화 음량 조절

휴대전화/단말기간 통화음 전환

메시지 확인하기

> 새 메시지 확인하기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 메시지가 도착하면 메시지 확인

- 화면에 메시지 내용이 나타납니다.

3 화면을 닫으려면 **[저장]** 또는 **[삭제]** 누름

- [저장]을 누르면 새 메시지를 메시함에 저장합니다.

> 메시지함 확인하기

1 휴대전화와 블루투스로 연결(94쪽)

2 블루투스 휴대폰 화면에서 [**메시지함**] 선택

3 확인할 번호 선택 후 **[보기]** 누름

- 수신된 번호를 전화를 걸려면 **[통화]**를 누르세요.
- 메시지를 삭제하려면 [삭제] 또는 [전체삭제]를 누르세요.

4 메시지 확인

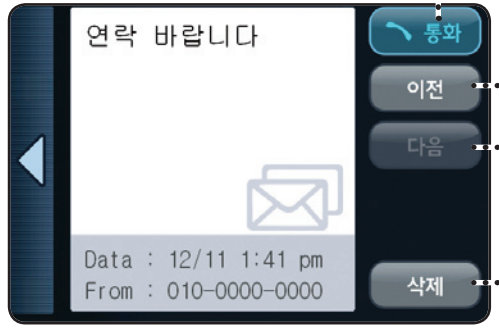

알아두기

- 주행 중 메시지 확인은 사고 발생의 원인이 될 수 있습니다. 정차 후 수신 메시지를 확인하세요.
- 휴대전화에서 직접 전화를 발신하는 경우에는 단말기 전화 화면의 발신정보가 나타나지 않습니다.
- 휴대전화가 잠겨있는 경우에는 휴대전화에서 비밀번호를 입력해야 발신이 가능합니다.
- 휴대전화에 따라 3자 통화가 지원되지 않을 수도 있습니다
- 단문 메시지, 호출 메시지, 음성 메시지 이외에는 단말기에서 표시 및 저장할 수 없습니다.
- 여러 메시지가 연속으로 오는 경우 기존 메시지는 자동으로 저장됩니다.
- 휴대전화에서 메시지 내용보기를 해제한 경우에는 단말기에 메시지 도착 알림만 나타납니다.

블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기

블루투스 스테레오 헤드셋을 이용하여 음악/동영상 및 DMB를 시청할 수 있습니다.

블루투스 상태 켜기 / 끄기

블루투스 스테레오 헤드셋을 블루투스로 연결하려면 블루투스 상태를 ON으로 선택하세요.

1 신나는 애니콜 화면(92쪽)에서 **[블루투스 스테레오 헤드셋]** 누름

알아두기

블루투스 휴대폰 기능을 사용한 경우에는 헤드셋 모드 전환 연결 화면이 나타납니다. **예**를 눌러 헤드셋 모드로 전환해 주세요.

2 블루투스 상태를 **[ON]** 또는 **[OFF]** 선택

- ON : 블루투스 기능을 사용하는 경우
- OFF : 블루투스 기능을 사용하지 않는 경우
- 구입 시 또는 초기화한 경우에는 OFF 상태입니다.

알아두기

- ON으로 선택한 경우에는 화면 상단에 블루투스 아이콘( )이 나타납니다.
- 블루투스 스테레오 헤드셋은 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하세요.
- 단말기에서 블루투스 스테레오 헤드셋 기능 사용 중에 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 사용할 수 없습니다.
- 전원이 꺼지면 블루투스 스테레오 헤드셋 연결이 끊어집니다.

연결할 기기 검색하기

> 등록되지 않은 기기와 연결하기

1 연결할 기기가 블루투스 연결 대기 상태인지 확인

- 연결 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스가 ON 상태에서 **[기기검색]** 누름

3 검색이 완료되면 연결할 기기 선택 후 **[연결]** 누름

4 연결할 기기의 PIN Code 입력 후 **[확인]** 누름

- 해당 기기의 PIN Code는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.
- 등록된 기기와 연결한 경우에는 PIN Code 입력 단계는 나타나지 않습니다.

알아두기

- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(100쪽)

> 연결했던 기기와 다시 연결하기

1 연결할 기기가 블루투스 연결 대기 상태인지 확인
- 연결 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스가 ON 상태에서 **[연결가능 기기]** 누름

3 연결할 기기 선택 후 OK 버튼 누름
- 검색하려면 [**재검색**]을 누르세요.
- 연결, 이름 수정, 삭제, 모두삭제하려면 [**메뉴**]를 누르세요.

현재 연결 해제하기

블루투스는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다. 현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면 아래의 방법으로 연결된 기기를 해제하세요.

1 신나는 애니콜 화면(92쪽)에서 **[블루투스 스테레오 헤드셋]** 누름

2 현재 연결한 스테레오 헤드셋 칸에서 **[연결해제]** 누름

3 **[예]** 선택

번역기 사용하기

1 신나는 애니콜 화면(92쪽)에서 **[번역기]** 누름

2 언어(영어, 중국어, 일본어) 선택

3 원하는 항목 선택

4 원하는 상황 선택 및 말하기

알아두기

음성인식을 끄려면 [음성인식끄기]를 누르세요.

5 확인할 문장 선택 및 말하기

6 문장 듣기

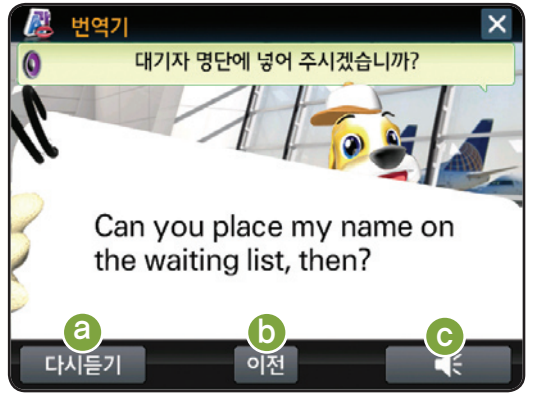

a	선택한 문장 다시 듣기
b	이전 화면으로 이동
c	음량 조절

7 끝내려면 [X] 누름

FM 송출 사용하기

라디오를 통하여 단말기의 음원을 들을 수 있습니다.

1 신나는 애니콜 화면(92쪽)에서 **[FM 송출]** 누름

2 FM 송출기 전원 선택 후 [ON] 누름

3 주파수 선택

4 설정을 끝내려면 [X] 누름

> 라디오를 들으려면

차량의 라디오를 휴대단말기에서
설정한 주파수로 맞추기

- 음악/동영상, 길 안내, 지상파 DMB, 블루투스 휴대폰 화면에서도 FM 송출을 켜고 끌 수 있습니다.

알아두기

- 해당 지역에서 단말기로부터 송출되는 소리를 잘 수신하는 주파수로 설정해주세요.
- 단말기에서 FMT 기능 사용 중에 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 사용할 수 없습니다.
- FM 송출을 ON한 경우에는 단말기로 소리가 출력되지 않습니다.

6. 오피스

- 오피스 실행하기
- 사진
- 문서뷰어
- 전자사전
- 메모장

오피스 실행하기

1 HOME 화면에서 **[오피스]** 누름

2 원하는 메뉴 선택해 사용

a	사진 보기(105쪽)
b	저장된 문서 파일 보기(114쪽)
c	단어 검색 및 암기(117쪽)
d	메모 작성 및 관리(124쪽)

알아두기

시스템 설정을 실행하려면 MENU 버튼을 누르세요.

3 HOME 화면으로 이동하려면 [◀] 누름

• 또는 HOME 버튼을 누르세요.

사진

내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 사진 파일을 실행해 볼 수 있습니다.
(지원되는 확장자 보기, 파일 내려받는 방법 → 21쪽)

실행하기

1 오피스 화면(104쪽)에서 **[사진]** 누름

2 원하는 폴더 선택해 사진 파일 검색

• 사진보기 화면이 나타납니다.

a	내장 메모리에 저장된 사진 파일 보기
b	메모리 카드에 저장된 사진 파일 보기
c	쇼 목록 보기(110쪽)
d	슬라이드로 보기(108쪽)
e	선택한 사진 삭제
f	폴더 내에 있는 모든 사진 삭제
g	사진 및 폴더 정보 보기

3 끝내려면 [X] 누름

• 또는 MENU 버튼을 누른 후 ⊗을 누르세요.

a	• 선택한 사진을 화면 크기에 맞춰 보기(106쪽) • 사진 크기 화면 맞춤 보기 상태에서 확대/축소 기능 사용하기(107쪽)
b	슬라이드로 보기(108쪽)
c	사진보기 화면으로 이동
d	시스템 환경 설정(130쪽)
e	사진 프로그램 끝내기

알아두기

• BMP, JPEG, GIF(Animation GIF 제외) 포맷 지원
• 2240×1650 해상도까지 지원
• 폴더 또는 파일 이름이 한자인 경우에는 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

오피스

사진을 화면 크기에 맞춰 보기

1 사진보기 화면(105쪽)에서 원하는 사진 두 번 누름
- 또는 사진을 길게 누른 후 [열기]를 누르세요.
- 이미 선택된 사진인 경우 한 번만 누르세요.

2 화면 크기에 맞춰진 사진 보기
- 연결 메뉴를 열려면 화면을 누르세요.

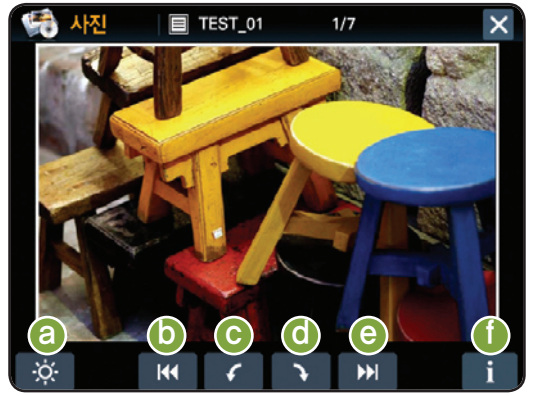

a	화면 밝기 조절
b	이전 사진 보기(또는 ◀ 버튼 누름)
c	반시계 방향으로 사진 회전하기(또는 ▲ 버튼 누름)
d	시계 방향으로 사진 회전하기(또는 ▼ 버튼 누름)
e	다음 사진 보기(또는 ▶ 버튼 누름)
f	사진 정보 보기

3 사진보기 화면으로 이동하려면 [X] 누름
- 또는 MENU 버튼을 누른 후 ⊞을 누르세요.

> 확대 / 축소해서 보려면

1 화면맞춤 크기 화면(106쪽)에서 MENU 버튼 누른 후 [아이콘] 누름
- 확대 화면이 나타납니다.
  연결 메뉴를 보려면 화면을 누르세요.

2 [축소] 또는 [확대] 눌러 사진 축소/확대해 보기

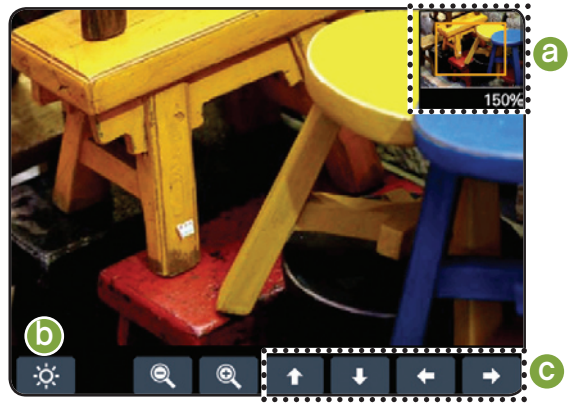

a	사진 배율/현재 보이는 부분 표시
b	화면 밝기 조절
c	사진 이동(또는 ◀/▼/▲/▶ 버튼 누름)

3 화면맞춤 크기 화면으로 이동하려면 MENU 버튼 누른 후 [아이콘] 누름
- 사진보기 화면으로 이동하려면 MENU 버튼 누른 후 ⊞을 누르세요.

슬라이드쇼 보기

1 사진보기 화면(105쪽)에서 [▣ 시작] 누름
- 또는 사진을 길게 누른 후 [쇼 시작]을 누르거나 MENU 버튼을 누른 후 ▣을 누르세요.

2 슬라이드로 보기
- 연결 메뉴를 보려면 화면을 누르세요.

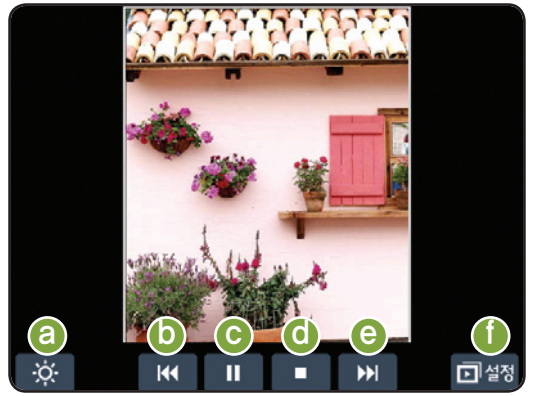

a	화면 밝기 조절
b	이전 사진 보기(또는 ◀ 버튼 누름)
c	일시 정지/계속 재생(또는 OK 버튼 누름)
d	슬라이드 끝내기
e	다음 사진 보기(또는 ▶ 버튼 누름)
f	슬라이드 쇼 환경 설정(109쪽)

3 슬라이드 보기를 끝내려면 화면을 누른 후 연결 메뉴에서 [■] 누름
- 또는 MENU 버튼을 누른 후 ▣을 누르세요.

> 슬라이드 쇼 환경을 설정하려면

1 슬라이드 쇼 보기 화면(108쪽)에서 화면을 누른 후 ▣설정 누름

2 설정할 항목 선택 후 원하는 효과 및 간격 선택

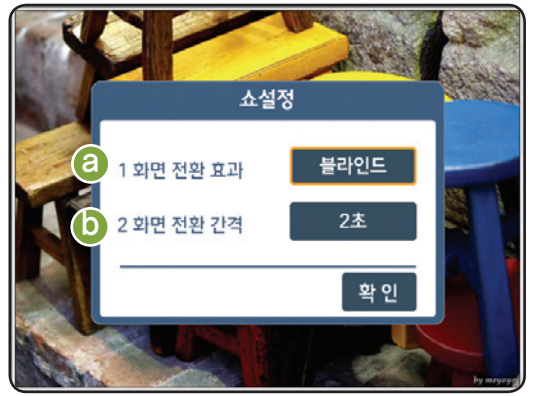

a	블라인드, 도미노, 모자이크, 지우기 효과 중 선택
b	1초 ~ 5초 간격 선택

3 설정이 끝나면 **[확인]** 누름
- 확인 화면이 나타나면 **[확인]**을 누르세요.

알아두기
- 슬라이드 전환 시간은 슬라이드 효과가 끝난 후 다음 사진이 나타나는 시간 기준입니다.
- 슬라이드 쇼 설정 값 변경 시 처음부터 다시 슬라이드 쇼를 시작합니다.

쇼 목록 관리하기

> 쇼 목록 만들어 사진 추가하려면

1 사진보기 화면(105쪽)에서 **[쇼 목록]** 누름

2 누름
• 또는 목록을 길게 누른 후 [새 쇼 목록]을 선택하세요.

3 목록 이름 입력 후 **[확인]** 누름
• 목록 칸에 입력한 목록이 생성됩니다.
• 최대 7개까지 쇼 목록을 만들 수 있습니다.

4 사진을 추가할 목록 선택 후 누름
• 또는 파일을 길게 누른 후 [추가]를 누르세요.

5 추가할 사진 검색

6 추가할 사진 선택( ) 후 **[추가]** 누름
• 전체 선택( ) 후 [추가]를 누르면 해당 폴더 안에 있는 모든 사진이 선택한 쇼 목록에 생성됩니다.
• 해당 쇼 목록의 파일 칸에 선택한 사진이 생성됩니다.

a	슬라이드 보기
b	쇼 목록 만들기
c	사진 파일 추가
d	목록 또는 파일 삭제
e	사진 정보 보기

7 사진보기 화면으로 이동하려면 **[X]** 누름

> 화면 크기에 맞춰 사진을 보려면

1 쇼 목록 화면(110쪽)에서 목록 선택 후 확인할 사진 두번 누름
• 또는 사진을 길게 눌러 **[열기]**를 누르세요.
• 이미 선택된 사진인 경우 한번만 누르세요.

2 사진 보기(106쪽)

> 슬라이드로 보려면

1 쇼 목록 화면(110쪽)에서 목록 선택 후 누름
• 또는 목록 칸을 길게 눌러 [쇼 시작]을 누르세요.

2 슬라이드 쇼 보기(108쪽)

> 쇼 목록명을 변경하려면

1 쇼 목록 화면(110쪽)에서 변경할 목록을 길게 눌러 **[이름 바꾸기]** 누름

2 변경할 이름 입력 후 **[확인]** 누름

> 사진 위치를 바꾸려면

쇼 목록 화면(110쪽)에서 이동할 사진을 길게 누른 후 **[앞으로]** 또는 **[뒤로]** 누름

- 한 칸씩 앞으로 또는 뒤로 위치를 이동합니다.

> 쇼 목록을 삭제하려면

1 쇼 목록 화면(110쪽)에서 삭제할 목록 선택

2 선택한 목록을 삭제하려면
누름
- 또는 삭제할 목록을 길게 누른 후 [삭제]를 누르세요.

선택한 목록 안에 있는 모든 사진을 삭제하려면
목록 칸을 길게 눌러 **[쇼 목록 비우기]** 누름

3 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

알아두기

마지막 목록인 경우에는 삭제할 수 없습니다.

> 사진을 삭제하려면

선택한 목록을 삭제하려면
쇼 목록 화면(110쪽)에서 삭제할 사진 선택 후 누름
- 또는 삭제할 사진을 길게 누른 후 [삭제]를 누르세요.

여러 개의 사진을 선택해 삭제하려면

1 쇼 목록 화면(110쪽)에서 삭제할 사진을 길게 눌러 [선택 삭제] 누름

2 삭제할 사진 선택(☑) 후 **[삭제]** 누름

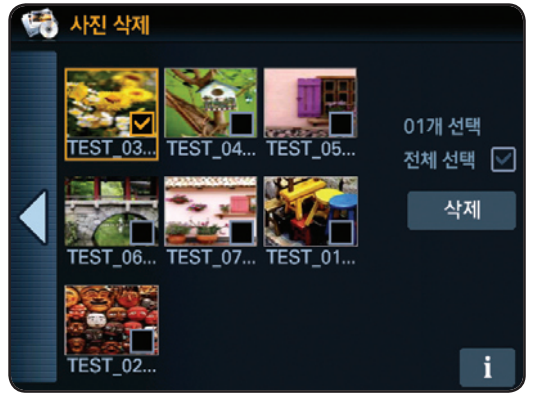

File Viewer

문서뷰어

내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 문서 파일을 실행해 볼 수 있습니다.
(지원되는 확장자 보기, 파일 내려받는 방법 → 21쪽)

실행하기

1 오피스 화면(104쪽)에서 **[문서뷰어]** 누름

- 목록 화면이 나타납니다.

2 원하는 폴더를 선택해 문서 파일 검색

- 문서 파일을 보려면 확인할 문서 파일을 두 번 누르세요.(115쪽)

3 끝내려면 [X] 누름

- 또는 MENU 버튼을 누른 후 ⊗을 누르세요.

a	선택한 문서 열기/목록 화면으로 이동
b	선택한 파일 삭제
c	폴더 내의 모든 파일 삭제
d	시스템 설정(130쪽)
e	문서뷰어 프로그램 종료

알아두기

폴더 또는 파일 이름이 한자인 경우에는 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

문서 파일 보기

1 문서뷰어 화면(114쪽)에서 확인할 문서 파일 두 번 누름

- 또는 문서 선택 후 MENU 버튼을 눌러 을 누르세요.
- 이미 선택된 문서인 경우 한 번만 누르세요.

2 문서 파일 확인 및 편집

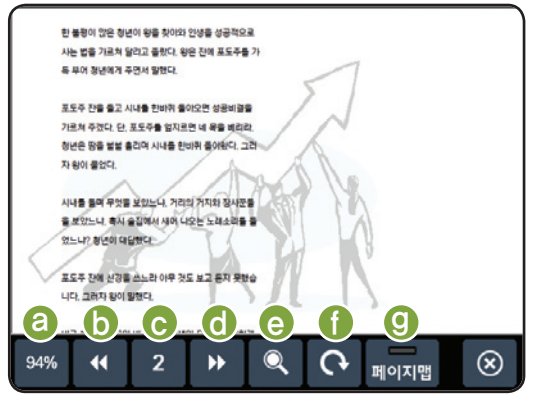

a	가로 또는 세로 길이에 맞게 보기, 지정된 배율로 보기
b	이전 페이지 보기(여러 페이지 문서인 경우)
c	페이지 번호 확인 및 선택한 페이지로 이동(여러 페이지 문서인 경우)
d	다음 페이지 보기(여러 페이지 문서인 경우)
e	확대/축소 또는 원하는 부분만 선택해 확대해 보기
f	시계 방향 또는 반시계 방향으로 문서 회전
g	문서 파일에서 현재 보이는 부분 표시 또는 해제

3 목록 화면으로 돌아가려면 ⊗ 누름

- 또는 MENU 버튼을 누른 후 을 누르세요.

문서 지우기

> 선택한 문서만 삭제하려면

문서뷰어 화면(114쪽)에서
삭제할 문서 선택 후 🗑 누름

• 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

> 문서를 모두 삭제하려면

문서뷰어 화면(114쪽)에서 🗑 누름

• 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

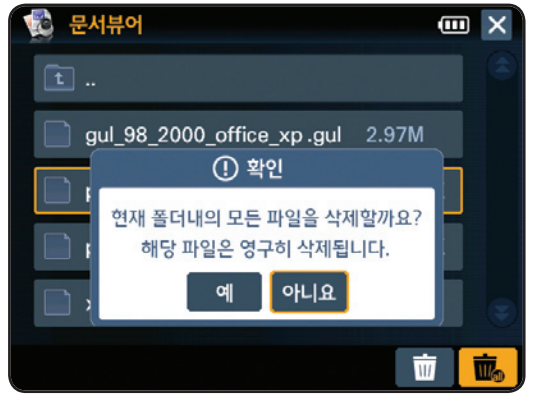

Dictionary

전자사전

영한/한영 사전으로 단어를 검색하거나 단어장에서 단어 암기 기능을 이용할 수 있습니다.

실행하기

1 오피스 화면(104쪽)에서 **[전자사전]** 누름

2 좌측 탭에서 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

a	영한/한영 사전 실행(118쪽)
b	단어장 실행(120쪽)
c	전자사전 설정 실행(123쪽)

3 끝내려면 [X] 누름

• 또는 MEMU 버튼을 누른 후 ⊗을 누르세요.

a	영한/한영 사전 실행(118쪽)
b	단어장 실행(120쪽)
c	전자사전 설정 실행(123쪽)
c	시스템 설정(130쪽)
e	전자사전 프로그램 종료

영한 / 한영 사전 사용하기

1 전자사전 화면(117쪽)에서 A 누름

- 또는 MENU 버튼 누른 후 A을 누르세요.

2 검색어 입력 창 눌러 검색할 단어 입력 후 ↵ 누름

- 글자를 입력할 때마다 해당 조건에 맞는 단어가 목록 칸에 나타납니다.

단어 목록 칸

문자 입력 모드를 변경하려면 누름

a	좌측 탭 숨기기
b	검색어 입력 창 • ▼ : 최근에 검색한 단어 목록 보기 • ✕ : 검색어 입력 창에 입력한 단어 지우기

3 검색한 단어 내용 확인

- 다른 단어를 검색하려면 검색어 입력창 선택 후 검색할 단어를 입력하세요.
- 설명글에 있는 특정 단어를 검색하려면 블럭 지정한 뒤 누르세요. 일치하는 단어가 없는 경우 근접어 리스트 화면이 나타납니다. 단어 선택 후 [확인]을 누르세요.

a	사전의 단어 목록에서 이전 단어로 이동
b	사전의 단어 목록에서 다음 단어로 이동
c	검색한 단어 형광펜으로 긋기
d	검색한 단어 단어장에 추가(119쪽)

> 검색한 단어를 단어장에 추가하려면

검색한 단어 보기 화면에서 누러
추가할 단어장 선택 후 **[확인]** 누름

- 새 단어장을 만들려면 을 누르세요. 단어장 추가 화면에서 단어장 이름 입력 후 **[확인]**을 누르세요.

알아두기

만들어 놓은 단어장이 없는 경우 단어장 추가 화면이 나타납니다. 단어장 이름 입력 후 **[확인]**을 누르세요.

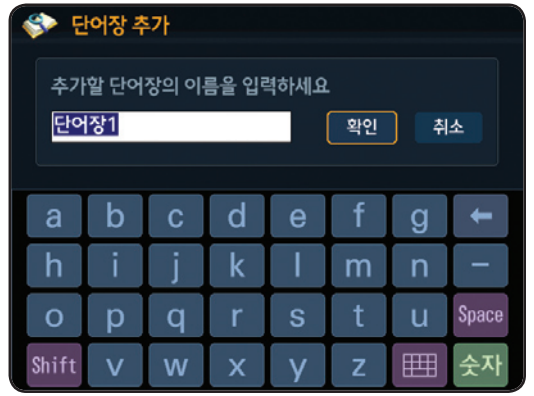

단어장 보기

1 전자사전 화면(117쪽)에서 누름
• 또는 MENU 버튼을 누른 후 을 누르세요.

a	• : 단어장 추가 • : 단어장 삭제 • : 단어장 이름 바꾸기 • : 선택한 단어장을 한칸 위로 이동 • : 선택한 단어장을 한칸 아래로 이동
b	검색어 입력 창 (찾을 단어를 입력하세요.)
c	• : 선택한 단어 삭제 • : 단어 설명 보기

2 확인할 단어장 선택 후
[영한] 또는 **[한영]** 탭 선택

3 단어를 보려면 단어 두 번 누름
• 또는 단어 선택 후 을 누르세요.

a	선택한 단어의 이전 단어 보기
b	선택한 단어의 다음 단어 보기
c	영한/한영 사전 열기

4 단어장으로 돌아가려면 누름

> 암기 모드를 사용하려면

화면에 단어를 필기하며 암기할 수 있는 기능입니다.

1 단어장 화면(120쪽)에서 암기할 단어장 선택 후 **[암기모드]** 누름

2 화면 하단의 필기 입력 부분에 단어를 적어 암기
• 단어의 암기가 완료되면 / 를 눌러 이전/다음 단어를 선택하세요.

a	설명은 숨기고 단어만 보기
b	단어를 순서대로 표시하지 않고 임의의 순으로 보기
c	입력한 필기 지우기

3 암기 모드를 끝내려면 **[암기모드]** 다시 누름
• 또는 을 누르세요

단어장 관리하기

> 단어장 만들려면

1 단어장 화면(120쪽)에서 [+] 누름

2 단어장 이름 입력 후 **[확인]** 누름
- 등록한 이름에 단어장이 생성됩니다.

> 단어장 이름 변경하려면

1 단어장 화면(120쪽)에서
변경할 단어장 선택 후 누름

2 변경할 이름 입력 후 **[확인]** 누름

> 단어장의 위치를 이동하려면

단어장 화면(120쪽)에서 이동할 단어장 선택 후 ▲ 또는 ▼ 눌러 위 또는 아래로 이동

> 단어장 또는 단어 삭제하려면

단어장 화면(120쪽)에서 삭제할 단어장 또는 단어 선택 후 누름
- 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

전자사전 환경 설정하기

> 글자 테마 또는 크기를 조절하려면

1 전자사전 화면(117쪽)에서 누름
- 또는 MENU 버튼 누른 후 을 누르세요.

2 **[폰트]** 눌러 원하는 환경으로 설정

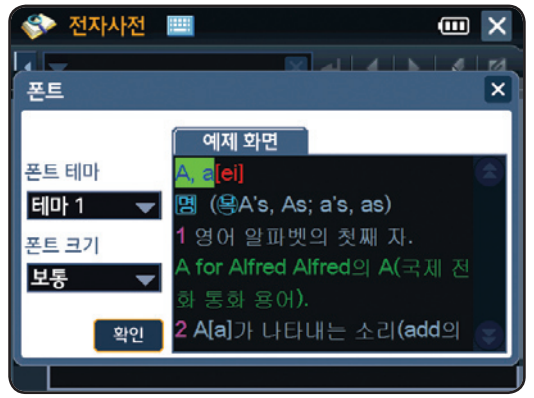

3 설정이 끝나면 **[확인]** 누름

> 소리를 켜고 끄려면

전자사전의 검색어 입력창에 입력된 단어를 지울 때 나는 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.

1 전자사전 화면(117쪽)에서 누름
- 또는 MENU 버튼 누른 후 을 누르세요.

2 **[사운드]** 눌러
사운드 ON 또는 사운드 OFF 선택

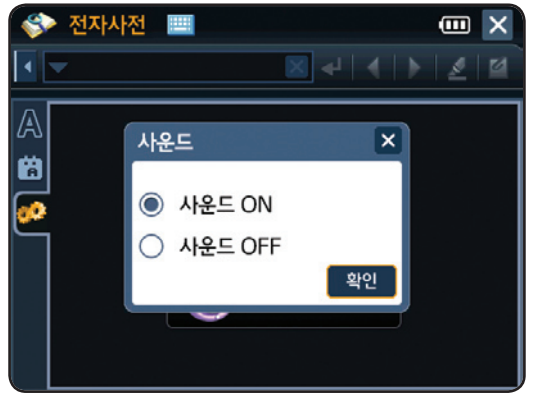

3 설정이 끝나면 **[확인]** 누름

실행하기

1 오피스 화면(104쪽)에서 **[메모장]** 누름

- 메모장 목록 화면이 나타납니다.
- 다른 폴더에 있는 메모를 보려면 ▼ 눌러 원하는 폴더를 선택하세요. 새 폴더를 만들려면 [새폴더 만들기]를 누르세요.

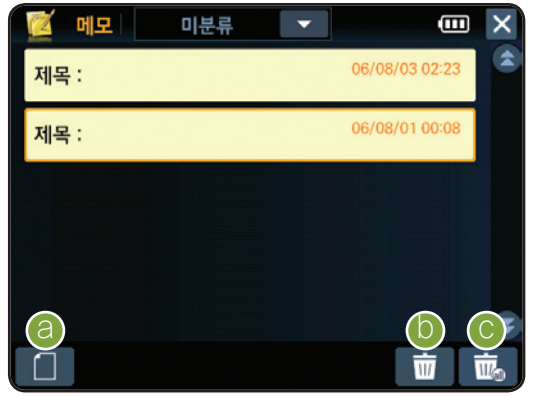

a	새 메모 작성
b	선택한 메모 삭제
c	모든 메모 삭제

2 끝내려면 [X] 누름

- 또는 MENU 버튼을 누른 후 ⊗을 누르세요.

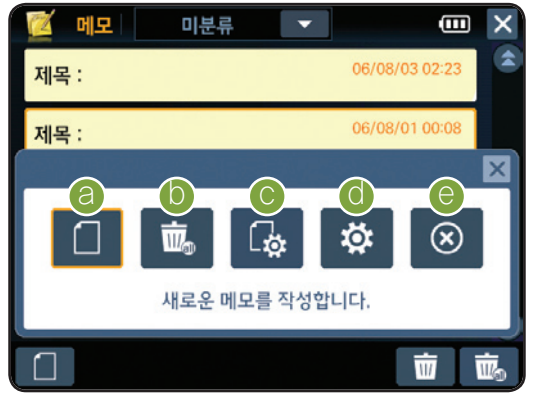

a	새 메모 작성
b	등록된 모든 메모 삭제
c	메모 환경 설정
d	시스템 설정
e	메모장 프로그램 종료

알아두기

폴더 또는 파일 이름이 한자인 경우에는 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

메모 작성하기

1 메모장 화면(124쪽)에서 ▢ 누름

- 또는 MENU 버튼을 누른 후 ▢을 누르세요.

2 메모 작성

- 메모지 설정을 변경하려면 128쪽을 참조하세요.

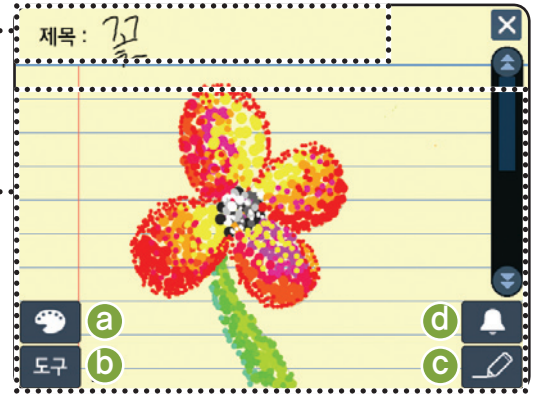

3 작성이 끝나면 [X] 누름

- 작성한 메모는 자동 저장됩니다.

a	연필의 색상 선택
b	도구 막대 열기 • : 연필 선택 • : 선택한 선만 지우기 • : 작성 중인 메모 내용 지우기 • : 작성한 메모 삭제 • : 작성한 메모를 이미지 파일로 저장 • : 작성한 메모 암호 설정(4자리 비밀번호 입력)
c	연필 굵기 선택
d	알람 설정 • ◀/▶ 눌러 원하는 시간 선택 • 특정 날짜/시각에 알람이 울리도록 설정하려면 **[사용자 알람 설정]**을 누른 후 원하는 시간으로 설정

메모 확인하기

1 메모장 화면(124쪽)에서 확인할 메모 두 번 누름
- 이미 선택된 문서인 경우 한 번만 누르세요.
- 암호가 설정된 메모인 경우 비밀번호를 입력하세요.

2 메모 내용 확인 및 편집(자세한 방법 125쪽)

3 작성이 끝나면 [X] 누름

메모장 관리하기

> 폴더 만들기

1 메모장 화면(124쪽)에서 눌러
[새폴더 만들기] 누름

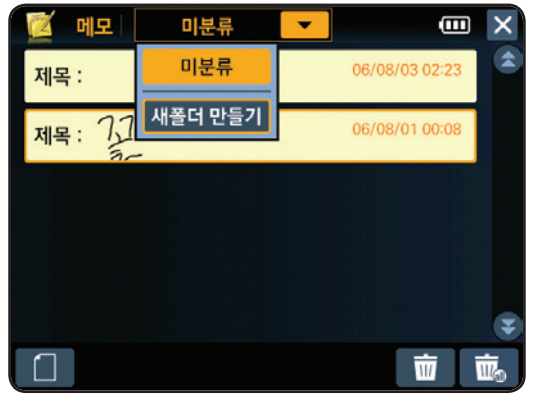

2 폴더 이름 입력 후 **[확인]** 누름

> 메모를 삭제하려면

선택한 메모만 삭제하려면

메모장 화면(124쪽)에서
삭제할 메모 선택 후 누름
- 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

현재 폴더 내의 모든 메모를 삭제하려면

메모장 화면(124쪽)에서 누름
- 또는 MENU 버튼을 누른 후 을 누르세요.
- 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

알아두기

모두 삭제 시 잠금 설정된 메모는 삭제되지 않습니다.

메모장 환경 설정하기

1 메모장 화면(124쪽)에서 **MENU** 버튼 누른 후 누름

2 원하는 환경으로 설정

a	메모지 색상 선택
b	제목 칸 수직/수평선 색상 및 사용 유무 선택
c	본문 수직/수평선 색상 및 사용 유무 선택
d	알림음 반복 울림 여부 설정/해제

3 설정이 끝나면 [X] 누름

7.시스템 설정

- 실행하기
- 기본 설정
- 화면 설정
- 조명/전원 설정
- 음량 설정
- 조작음/알림음/수신음 설정
- 설정/데이터 초기화

실행하기

1 HOME 화면에서 **[시스템 설정]** 또는 **MENU** 버튼 누름

- 사진, 음악/동영상, 문서뷰어, 전자사전, 메모장 화면에서 MENU 버튼을 누른 후 ⚙을 누르세요.
- 신나는 애니콜, 오피스 화면에서 MENU 버튼을 누르면 바로 시스템 설정이 실행됩니다.
- 길 안내 화면에서 MENU 버튼을 누른 후 [시스템 설정]을 누르세요.

2 원하는 메뉴 선택해 시스템 환경 설정

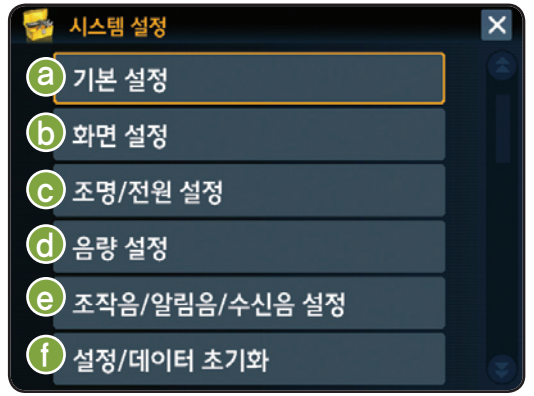

a	기본 환경 설정
b	화면 관련 환경 설정
c	조명/전원 관련 환경 설정
d	음량 관련 환경 설정
e	조작음/알림음/수신음 환경 설정
f	설정 또는 데이터 초기화

3 끝내려면 [X] 누름

기본 설정

배터리, 메모리 정보를 확인하거나 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

배터리 정보 보기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[기본 설정]–[배터리 정보]** 누름

2 배터리 잔량 확인

이전 화면으로 이동

3 끝내려면 [X] 누름

메모리 정보 보기

내장 메모리와 메모리 카드의 총용량, 사용량, 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[기본 설정]–[메모리 정보]** 누름

2 메모리 정보 확인

이전 화면으로 이동

3 끝내려면 [X] 누름

알아두기

메모리 카드가 삽입되어 있지 않으면 화면에 "메모리 카드 : 연결 안됨"으로 화면이 나타납니다.

단말기 정보 확인하기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[기본 설정]-[단말기 정보] 누름

2 정보 확인

3 끝내려면 [X] 누름

알아두기

단말기 정보는 단말기 구입 시기 및 업그레이드 상태에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

시스템 시간 설정하기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[기본 설정]-[시스템 시간 설정] 누름

2 ▲/▼ 눌러 년, 월, 일, 시간 선택 후
[확인] 누름

3 끝내려면 [X] 누름

최신 프로그램 업그레이드 하기

PC에 연결한 후 사용자가 직접 빠르고 편리하게 최신 버전의 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 애니콜 랜드 프로그램을 참조하세요.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[기본 설정]-[USB로 단말 업그레이드] 누름
- 확인 화면이 나타나면 **[예]**를 누르세요.

2 PC에서 **STT-D370 PC Manager** 실행

3 단말기를 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
- 단말기 화면에는 '업그레이드 모드입니다'가 나타납니다.

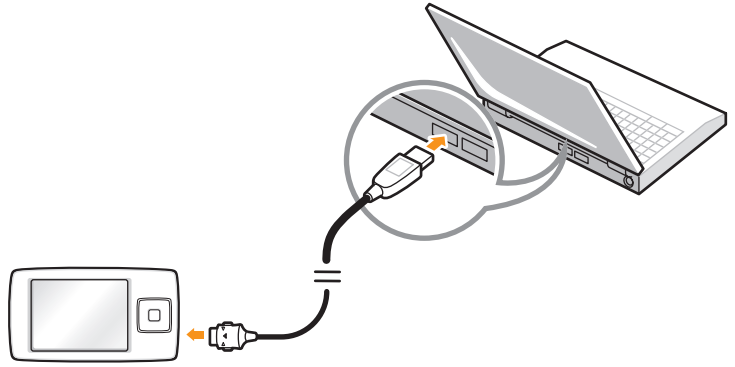

4 STT-D370 PC Manager 화면에서
[업그레이드] 누름

5 업그레이드가 완료되면 단말기
자동으로 재시동

6 PC와 단말기 분리
- 데이터 손실을 막기 위해 반드시 PC에서 **하드웨어 안전 제거***를 실행한 후 데이터 통신 케이블 연결을 해제하세요.

알아두기

- 업그레이드 중 데이터 통신 케이블을 빼면 단말기에 치명적인 손상을 줄 수 있으므로 주의하세요.
- 업그레이드 중 하드웨어 안전 장치제거를 하면 단말기에 치명적인 손상을 줄수 있으므로 주의하세요.
- 배터리가 완전히 충전된 상태에서 업그레이드 기능을 실행하세요.
- 업그레이드 중 발생하는 데이터 유실로 인한 피해는 단말기 제조 회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 저장하여 보관하시기 바랍니다.

* 데이터 통신 케이블로 단말기와 PC 연결 시 PC의 작업 표시줄에 하드웨어 안전 제거 아이콘( )이 생깁니다.

메모리 카드의 파일 관리하기

메모리 카드에 있는 파일을 복사, 삭제 또는 이동할 수 있습니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[기본 설정]-[USB로 메모리 카드 열기] 누름
- 확인 화면이 나타나면 [예]를 누르세요.

2 단말기를 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
- 단말기에 '메모리 카드 열기 모드입니다'가 나타납니다.

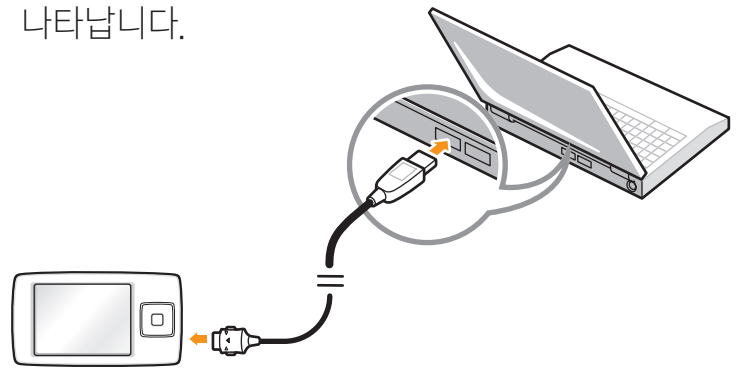

3 PC에서 **내컴퓨터 ➜ 이동식 디스크** 선택한 후 더블 클릭

4 파일 관리

알아두기

SD(Secure Digital) 카드에 잠금이 설정된 경우 SD(Secure Digital) 카드에 파일을 복사하거나 삭제할 수 없습니다.

5 PC와 단말기 분리
- 데이터 손실을 막기 위해 반드시 PC에서 **하드웨어 안전 제거***를 실행한 후 데이터 통신 케이블 연결을 해제하세요.

알아두기

- STT-D370 PC Manager 실행해 **[파일 관리]**를 눌러 메모리 카드의 파일을 관리할 수 있습니다.
- 만일 PC에 SD(Secure Digital) 카드를 장착할 수 있는 SD 슬롯이 있는 경우 PC에 직접 장착하여 파일을 복사하는 것이 상기 USB로 연결하는 것보다 더 빠릅니다. (단, SD(Secure Digital) 카드를 포맷할 경우 FAT 또는 FAT32 파일 시스템을 선택하세요.)
- 카드리더기의 불량으로 SD(Secure Digital) 카드에 데이터가 정상적으로 복사가 안 될 수 있습니다.

* 데이터 통신 케이블로 본 단말기와 PC 연결 시 PC의 작업 표시줄에 하드웨어 안전 제거 아이콘( )이 생깁니다.

터치 화면 맞추기

화면을 눌렀을 때 정확하게 반응하지 않을 경우
화면을 다시 설정해야 합니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[화면 설정]-[터치 화면 맞춤] 누름

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택

3 화면의 십자 표시 부분을 차례로 따라 누름
- 화면의 지시에 따라 완료하세요.

화면 밝기 조절하기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서
[화면 설정]-[화면 밝기 조절] 누름

2 **[배터리 사용중]** 또는 **[외부전원 사용중]** 선택

3 ◀☼ / ☼▶ 눌러 화면 밝기 조절
- ◀/▶ 버튼을 눌러도 됩니다.

4 끝내려면 **[X]** 누름

Settings

조명/전원 설정

단말기를 사용하지 않을 때 자동으로 조명 또는 전원이 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
배터리 사용 중 길 안내를 실행하지 않으면 GPS 전원을 꺼두세요. 배터리를 절약할 수 있습니다.

> 자동 조명 / 전원 끄기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[조명/전원 설정]** 누름

2 **[배터리 사용중]** 또는 **[외부전원 사용중]** 선택

3 자동 조명 끄기 또는 자동 전원 끄기 선택 후 꺼지는 시간 선택

이전 화면으로 이동

4 끝내려면 [X] 누름

> GPS 전원 끄기

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[조명/전원 설정]** 누름

2 GPS 전원 선택 후 **[OFF]** 선택

이전 화면으로 이동

3 끝내려면 [X] 누름

알아두기

GPS 전원이 꺼진 상태에서 차량의 시거잭 전원 등 충전기와 연결하면 설정과 무관하게 GPS 전원이 켜집니다.

Settings

음량 설정

길 안내/번역기, DMB/음악/동영상 기능을 사용할 때의 음량을 조절할 수 있습니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[음량 설정]** 누름

2 조절할 음량 항목 선택
- **길안내/번역기 음량** : 주행 중 길 안내/번역기의 음량 조절
- **DMB/음악/동영상 음량** : DMB, 음악, 동영상 재생 시 음량 조절

이전 화면으로 이동

3 ◀ / ▶ 눌러 음량 조절
- ◀/▶ 버튼을 눌러도 됩니다.

4 끝내려면 [X] 누름

알아두기

길 안내 또는 안전운전 관련 음성 안내가 나올 때는 재생 중이던 DMB, 음악, 동영상 소리는 잠시 음소거 상태가 됩니다.

조작음/알림음/수신음 설정

터치 또는 버튼 조작음/알림음, 수신 벨/메시지 수신음을 설정할 수 있습니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[조작음/알림음/수신음 설정]** 누름

2 설정할 항목 선택

- **터치 조작음** : 화면을 누를 때 나는 소리 조절
- **버튼 조작음/알림음** : 버튼을 누를때 나는 조작음 또는 알림음의 소리 조절
- **수신 벨/메시지 수신음** : 수신 벨 또는 메시지 수신음의 소리 조절

이전 화면으로 이동

3 음 크기 선택

- 크게, 작게, 음소거 중에서 선택하세요.

4 끝내려면 [X] 누름

설정/데이터 초기화

설정된 기능 또는 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.

1 시스템 설정 화면(130쪽)에서 **[설정/데이터 초기화]** 누름

2 초기화할 항목 선택 후 **[초기화]** 누름

- 시스템 설정 초기화 : **시스템 설정**의 설정값 초기화
- 내장 메모리 초기화 : 내장 메모리 포맷(전체 내용 삭제)
- 기타 설정/데이터 초기화 : 각 프로그램별 설정값 및 저장 데이터 초기화
- 각 프로그램을 선택하려면 **[기능별 선택]**을 눌러 초기화할 기능을 선택하세요.

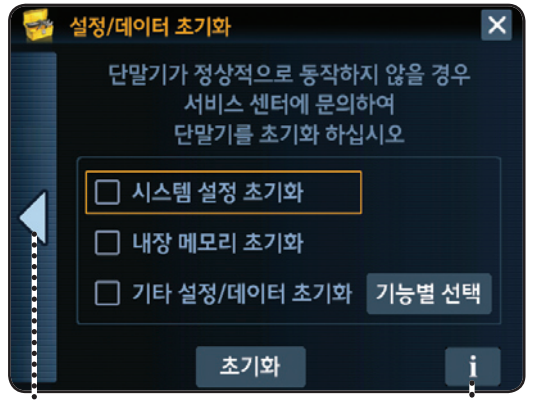

이전 화면으로 이동 도움말 보기

주 의

PC를 이용하여 내장 메모리 포맷 시 메모리가 손상될 수 있으니 반드시 단말기에서 제공하는 **[시스템 설정]–[설정/데이터 초기화]–[내장 메모리 초기화]** 기능을 이용하시기 바랍니다.

3 끝내려면 [X] 누름

MEMO

8.부록

- 고장 같다고요?
- 배터리 충전 및 표준 사용 시간
- STT-D370 PC Manager에 관하여
- 별매품
- 제품 규격
- 제품 보증서

고장 같다고요?

증 상	조 치
음성 안내 음량이 너무 작거나 커요.	음량 조절이 최대 또는 최소로 되어 있습니다. 137쪽을 참조하여 음량을 조절하세요.
음성 경로 안내가 나오지 않습니다.	• 본 단말기에 스테레오 헤드셋이 연결되어 있으면 분리하세요. • 음량 조절이 최소로 되었는지 확인하세요.
경로 안내 중 갑자기 프로그램 메뉴로 이동합니다.	경로 안내 중인 경우 자동차의 시거 전원을 이용합니다. 자동차의 시거 전원 연결이 불안전하거나 자동차의 제너레이터 혹은 배터리 불량으로 전원 공급이 불안정한 경우 내부 회로를 보호하기 위해서 자동으로 전원을 차단하는 회로가 내장되어 있습니다. 단말기로 공급되는 전원을 확인해 주세요.
NAVI 버튼을 선택했지만 길 안내 프로그램이 구동되지 않습니다.	• 본 단말기에 연결되는 차량용 충전기의 연결 상태를 확인하세요. • HOME 화면에서 [길 안내] 선택 시 해당 프로그램이 구동됩니다. • 본 단말기가 잠금 상태가 아닌지 확인하시고, 잠금 상태이면 해제 후 사용하세요. • 메모리 카드에 지도 데이터가 없는 경우입니다.
경로 안내 화면 변화가 없습니다.	GPS 미수신 시간이 길어지면 안내를 보류합니다. 다시 GPS가 수신되면 정상적으로 안내를 다시 시작합니다.
차량이 주행하고 있지만 길 안내 화면상의 남은 거리는 변화가 없습니다.	GPS가 미수신 또는 수신율이 좋지 않아 위치 오차가 커지는 경우가 있습니다. 교차로 명칭과 실제 교통 상황에 맞게 주행해 주세요.
차량이 정지하고 있지만 길 안내 화면상의 남은 거리가 변하고 안내가 변합니다.	
지도 화면은 변하는데 음성 안내가 나오지 않습니다.	경로가 갈색으로 표현되는 좁은 도로, 골목길, 단지 내 도로는 음성 안내 없이 화면 표시만 업데이트합니다.

증 상	조 치
실제와 음성 안내가 다릅니다.	음성 안내는 회전할 방향 및 기타 도로의 접속 형태에 따라 차이가 날 수 있습니다. 또는 경로 이탈 후 아직 새로운 경로 수신이 안 되었거나, 수신 시차에 의해 음성안내 시간과 차이가 날 수 있습니다.
교차로에서 음성 안내를 하지 않습니다.	음성 안내는 일정 조건을 만족한 교차로에서만 행해집니다. 따라서 경로상 방향이 바뀌어도 음성 안내를 하지 않는 경우가 있습니다.
경로를 받을 수 없거나 이유 없이 경로를 벗어나는 현상이 발생합니다.	지도 정보 오류로 발생한 경우, GPS가 정상이고 같은 위치에서 계속 이탈하는 경우에 해당하며 이러한 지역을 신고하여 주시면 빠른 시일 내에 수정하도록 하겠습니다.
목적지 경로로 주행하지 못하고 평행한 다른 측면 도로로 주행하였는데 이탈되지 않습니다.	경로와 아주 가깝고 평행한 인접도로는 GPS 및 지도의 오차로 인하여 현재 도로를 인식할 수 없는 경우가 있습니다. 해당 지역을 벗어나면 정상적으로 경로안내를 받을 수 있습니다.
목적지 경로로 주행하고 있지만 이상한 안내가 나옵니다.	
주행이 불가능한 도로로 주행하라고 합니다.	지도상의 회전 규제가 잘못 입력되는 경우가 있습니다. 실제의 교통 규제에 따라 주행해 주세요. 이러한 지역을 신고하여 주시면 빠른 시일 내에 수정하도록 하겠습니다.
안내하는 방향(2/4/8/10시 방향, 오른쪽/왼쪽 방향 등)이 어떤 도로를 말하는지 알 수 없습니다.	도로 상황이 복잡한 경우 비슷한 방향으로 여러 도로가 존재하는 도로가 있을 수 있으며 정확한 안내가 불가능한 교차로가 존재할 수 있습니다. 교차로 명칭이나 방면 명칭을 참조하여 주행해 주세요.
고가도로로 진입하라고 하지만 고가도로가 보이지 않습니다.	• 지도 입력상 오류일 수 있습니다. 이런 경우 신고해 주시면 반영토록 하겠습니다. • 간혹 반대편 주행 시는 고가도로이지만 현재 주행 방향에서 고가도로로 보이지 않는 도로가 있습니다.

증 상	조 치
교차로를 통과했는데 다음 교차로 안내가 나오지 않습니다. (교차로 안내가 늦게 나옵니다.)	GPS 오차가 커지면 다음 교차로 안내가 바로 나오지 않는 경우가 있습니다. 해당 교차로에서 항상 같은 현상이 발생하면 지도 선형이 잘못된 경우이므로 신고해 주시면 지도에 반영토록 하겠습니다.
차량이 도로 상에 존재하는데도 불구하고 현위치(목적지) 주변에 안내 가능한 도로가 없다는 메시지가 나옵니다. 또는 목적지 등록지점에 대해 경로를 찾지 못하는것 같습니다.	• 정보센터의 전자지도상에 어느 정도 차량이 교행 가능한 도로 위주로 안내가 되도록 하였으며, 차량 주변 2km 이내에 이러한 도로가 없는 경우에는 이와 같은 메시지가 나올 수 있습니다. 대로 주변으로 이동하여 사용해 주세요. 골목길이나 특정 단지 내 도로 등은 안내하지 않습니다. • 아직 입력되지 않은 신규 도로는 안내되지 않으며 도로 조사에서 누락된 도로가 간혹 있을 수 있습니다. 이러한 경우 신고해 주시면 빠른 시일 내에 반영하도록 하겠습니다.
입력된 목적지까지 주행하였으나 목적지가 보이지 않습니다.	• 목적지 좌표가 잘못 입력된 경우가 있습니다. 이러한 경우 신고하여 주시면 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다. • 목적지 주변도로로 선택된 도로와 실제 목적지 사이에 주변의 시설물 (교량, 철도, 건물)이 있어 보이지 않거나 반대편 도로 옆에 있는 경우가 있습니다.
목적지에 도착하였지만 길 안내를 계속 수행하고 있거나 또는 목적지까지 약 100여 미터가 남았는데 길 안내를 종료합니다.	• 목적지 위치가 실제 위치와 차이가 있는 경우가 있습니다. 이러한 경우 신고하여 주시면 빠른 시일 내에 반영할 수 있도록 하겠습니다. • 목적지까지의 길 안내는 목적지와 가장 근접한 도로의 약 100여 미터 반경 안에 들어오면 종료하도록 되어 있습니다. 이는 위와 무관하게 GPS와 지도 간의 미묘한 오차로 인한 부적절한 안내를 막기 위한 것입니다. • 목적지가 보이지만 수백 미터 남았다고 안내하는 경우는 정문과 후문의 차이로 인하여 실제 목적지는 보이지만 진입로나 정문 등이 반대 방향에 있는 경우에 발생할 수 있습니다.

증 상	조 치
좌(우)회전이 불가능한데 좌(우)회전을 안내합니다.	차량이 아직 경로 위를 주행하지 않았다고 판단한 경우 가까운 경로로 방향과 거리만 표시합니다. 이때는 차량 그림이 있는 방향 아이콘이 표시됩니다.
오른(왼)쪽 화살표가 나옵니다. 어떻게 주행해야 합니까?	
뒤로 가라는 화살표가 나옵니다. 어떻게 주행해야 합니까?	
충전 표시에 램프가 켜지지 않아요.	차량 시동 상태에서 전원 시거잭이 제대로 연결되어 있는지, 본 단말기와 케이블 연결 상태가 바른지 확인하세요.
문자 입력으로 목적지를 입력하였지만 결국 찾을 수 없다고 합니다.	• 설정하고자 하는 곳의 또다른 명칭을 사용해 보거나, 근처의 다른 시설물을 설정하면 근처까지는 안내를 받을 수 있습니다. • POI (목적지 명칭을 저장한 데이터베이스)에 모든 정보가 들어 있는 것은 아닙니다. 가급적 많은 정보를 넣으려고 노력하고 있습니다만 현실적으로 일정 규모 이상의 시설물에 대하여만 입력이 가능합니다.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	• 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. • 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
음악/동영상에서 되감기/빨리감기를 하면 시간이 오래 걸려요.	메모리 카드에 저장된 파일을 사용하는 경우 내장 메모리에 저장된 파일을 사용하는 것보다 시간이 오래 걸립니다.
단말기에서 열이 납니다.	방송 시청, 음악 재생 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 단말기의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으나 고장이 의심되면 당사 서비스 센터에 문의 바랍니다.
동영상이 화면에 너무 작게 표시됩니다.	설정한 화면의 크기에 따라 화면에 작게 표시되는 경우가 있습니다.

증 상	조 치
동영상이 제대로 재생되지 않습니다.	• 동영상은 MP3, OGG 등의 음악 파일 보다 읽어들여야 할 데이터가 많아 재생 시간이 약간 느려질 수 있습니다. • 본 단말기에서 재생 시 지원되는 포맷 이외의 영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. 이 경우 애니콜랜드에서 제공되는 STT-D370 PC Manager의 동영상 버튼을 눌러 PC에서 변환 후 본 단말기에서 재생하십시오. • 제품 규격과 일치하지 않는 일부의 동영상은 영상이 나오지 않고 소리만 나올 수 있으며, 제품 규격에 맞는 해상도보다 큰 동영상의 경우는 재생되지 않을 수 있습니다. 제품 규격을 확인하세요.
소리가 안나오거나 잡음이 생깁니다.	• 음량 버튼으로 소리를 조절해 보세요. • 파일이 손상되어 소리가 안 나오거나 잡음이 생길 수 있으므로 다른 파일을 재생하여 확인하세요. • 정전기, 자석, TV, 모니터, 스피커처럼 자성이 강한 곳은 잡음이 생길 수 있으므로 이러한 곳을 피해서 다시 확인하세요.
파일을 다운로드할 수 없어요.	• 배터리의 잔량을 확인하세요. • 컴퓨터와 본 단말기 간의 데이터 통신 케이블 연결을 확인하세요. • 다운로드할 파일에 비해 메모리가 부족하지 않은지 확인하세요.
재생 중 재생 시간 표시가 이상해요.	동영상 재생 중 재생 시간을 표시하고 있는지 확인하세요.
재생 중 화면에 이상한 문자가 표시됩니다.	지원되지 않는 언어는 물음표 등 특수문자로 나타납니다.
화면이 어두워요.	화면 꺼짐 시간을 확인해 보세요.
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	본 단말기가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 단말기의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
단말기 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 본 단말기를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
동영상 재생 중 가끔씩 화면이 고르지 않습니다.	화면 전체 이미지 또는 영상이 빠르게 바뀌는 장면에서 화면이 일시적으로 고르지 못 할 수 있으나 정상입니다.
동영상 화면의 재생 시간을 표시하는 슬라이드 버튼을 이용하여 조정할 때 원하는 위치로 이동하지 않습니다.	동영상은 일정 간격 마다 i-Frame(전체 영상 정보를 갖는 Frame)이 존재하는데 이 정보가 들어 있는 위치로만 이동이 가능합니다. 이 경우 애니콜랜드에서 제공하는 STT-D370 PC Manager의 동영상 변환기를 이용하여 i-Frame 간격을 조정하십시오.
메모리 카드 폴더가 보이지 않습니다.	• 메모리 카드를 꽂은(또는 본 단말기 Sleep/Wake up) 후 메모리 카드 폴더를 인식하는 데 1~2초의 시간이 필요합니다. • 1~2초 시간이 지난 후에도 메모리 카드 폴더가 보이지 않으면 메모리 카드를 탈착 후 다시 삽입해 주세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
메모리 카드에 내용이 동작되지 않습니다.	카드 리더기의 불량으로 SD(Secure Digital) 카드에 데이터가 정상적으로 복사가 안 될 수 있습니다. PC를 통해 SD 카드에 내용을 확인하시기 바랍니다.
내장 메모리 폴더가 보이지 않습니다.	• 이동식 디스크 모드에서 PC의 탐색기에서 이동식 디스크를 NTFS로 포맷을 하는 경우 내장 메모리 폴더를 단말에서 인식하지 않습니다. • 내장 메모리 폴더 포맷은 [시스템 설정]-[설정/데이터 초기화]-[내장 메모리 초기화] 메뉴를 사용해 주세요.
길 안내가 실행되지 않습니다.	GPS 전원 설정이 OFF인 경우에는 외부 전원이 없으면 길 안내가 실행되지 않습니다. GPS 전원을 ON으로 바꾸세요.(136쪽)
네비게이션 동작이 느립니다.	네비게이션의 맵은 SD(Secure Digital) 카드에 저장되어 있습니다. SD(Secure Digital) 카드의 여유 공간이 작거나, 읽고 쓰기가 빈번할 경우 느려질 수 있습니다. 이럴 경우 맵 데이터가 들어있는 SD(Secure Digital) 카드를 포맷하고 지도 데이터를 새로 복사하여 사용하시기 바랍니다.

배터리 충전 및 표준 사용 시간

표준형 (1720mA)	
충전 시간	약 3 시간
음악 재생	약 330 분
동영상 재생	약 200 분
GPS 사용	약 190 분
DMB 재생	약 160 분

- 배터리 충전 시간은 기본 제공되는 차량용 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 본 단말기 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.
- 전원을 끄고 충전을 해야 빠르게 충전됩니다.
- GPS 구동 여부에 따라 재생 시간이 다를 수 있습니다.
- LCD 화면이 켜진 상태로 충전하는 경우 충전 시간이 길어질 수 있습니다.

STT-D370 PC Manager에 관하여

PC와 단말기의 데이터 동기화, 음악/동영상/SW 업그레이드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

> PC Manager 의 주요 기능들

- 지도 – 최신 길 안내 지도 데이터 업데이트
- 음악 – 추천 음악 내려받기, 음악 감상
- 동영상 – 동영상 데이터 변환
- 파일관리 – 내부 메모리와 PC의 파일 관리
- 업그레이드 – 소프트웨어 업그레이드
- 애니콜랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

- STT-D370 PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속한 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- STT-D370 PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 최신 지도 데이터를 업데이트하기 전에 사용 중인 지도가 저장되어 있는 SD(Secure Digital) 카드를 포맷하세요. 포맷을 하지 않고 복사할 경우 네비게이션 동작이 느려질 수 있습니다. PC에서 SD(Secure Digital) 카드를 포맷할 경우 꼭 FAT 또는 FAT32 파일 시스템을 선택하십시오.

별매품

별매품은 삼성 서비스센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 단말기의 수명이 단축되거나 고장 난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

표준형 배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 충전기입니다. (220V 전용)



DMB 컨트롤러

DMB/음악/동영상을 컨트롤할 수 있습니다.

* 통화 버튼을 사용할 수 없습니다.



스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용할 수 있습니다.



스테레오 헤드셋



DMB 간이 거치대

DMB 시청 시 단말기에 거치할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블(충전 겸용)

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다. (STT-D370 경우 소모 전류가 크므로 충전용으로 사용할 수 없습니다.



스테레오 블루투스 헤드셋

단말기와 연결하여 음악, DMB 방송을 들을 수 있습니다.



블루투스 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있습니다.



스타일러스

스타일러스를 구입할 수 있습니다.



제품 규격

사용 주파수 범위	블루투스 : 2402MHz ~ 2480MHz FMT : 88.1MHz ~ 107.9MHz
주파수 정밀도	±300Hz 이내(BT), ±10Khz(FMT)
단말기	
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 135(L) X 76(W) X 16.8(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 211g
동작 온도	-20℃ ~ 50℃
상대 습도	0% ~ 95%
GPS Receiver	
수신 주파수	L1, 1575.42MHz
수신 채널	12 채널 (CA Code)
수신 감도	-130dBm
측위 정확도	25meter 이하 (Without SA)

기기의명칭(모델명) :	무선데이타통신시스템용 무선 기기(STT-D370)
인　증　번　호 :	SEC-STTD370 (B)
인증받은자의 상호 :	삼성전자(주)
제　조　년　월 :	
제조자/제조국가 :	삼성전자(주) / 대한민국

기 종 별	사용자 안내문
B급 기기	이 단말기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 단말기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제　품　보　증　서

본 기기의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	STT-D370
구 입 일	년　월　일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증 기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">소비자 피해 유형</th><th colspan="2">보상 내용</th></tr>
<tr><th>보증 기간 이내</th><th>보증 기간 이후</th></tr>
<tr><td rowspan="11">보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생</td><td colspan="2">구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우</td><td>제품 교환 또는 환급</td><td rowspan="4">해당 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우</td><td>제품 교환 또는 무상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우</td><td>제품 교환</td></tr>
<tr><td colspan="2">교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우</td><td rowspan="2">환급</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 교환이 불가능한 경우</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">수리 가능</td><td>동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우</td><td>무상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우</td><td rowspan="5">제품 교환 또는 환급</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td><td rowspan="2">정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급</td></tr>
<tr><td colspan="2">부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각 후 환급</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생</td><td colspan="2">수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
</table>

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

휴대단말기 불법 복제 금지

이 단말기에는 단말기를 인식하는 고유번호가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

휴대단말기를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 단말기는 정보통신부 형식등록을 받은 것입니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)